Manuale d'uso del Nokia 6555

9204363
Edizione 2 IT

CE 0434

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che questo prodotto RM-271 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

©2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi e i logo Nokia Original Enhancements sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziatari SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

In caso di uso prolungato, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulle limitazioni all'uso di certe sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITà PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che ne provoca funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

9204363/Edizione 2 IT

Indice

Informazioni sulla sicurezza 6

Informazioni generali..... 7
Informazioni sul dispositivo..... 7
Servizi di rete 8
Accessori 8
Codici di accesso..... 9
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione..... 10
Aggiornamenti software..... 10
Download di contenuto 11
Supporto Nokia 11
Gestione dei diritti digitali..... 11

1. Operazioni preliminari 12
Installazione della carta SIM e della batteria 12
Inserimento di una memory card microSD 15
Caricamento della batteria 17
Apertura e chiusura del telefono cellulare..... 18
Accensione e spegnimento del telefono cellulare..... 18
Collegamento di un auricolare 19
Antenna..... 19
Collegamento del telefono cellulare al PC 20

2. Informazioni sul telefono cellulare 21
Tasti e componenti..... 21
Modalità di attesa..... 22
Modo Aereo..... 24
Blocco della tastiera 25
Funzioni senza una carta SIM..... 26

3. Funzioni di chiamata 26
Effettuazione di una chiamata vocale..... 26
Risposta o rifiuto di una chiamata..... 27
Opzioni disponibili durante le chiamate vocali..... 28

4. Scrittura del testo..... 29
Metodo di scrittura intuitivo..... 29
Metodo di scrittura tradizionale..... 30

5. Uso dei menu 31

6. Messaggi..... 32
Messaggi di testo..... 32
Messaggi multimediali 33
Messaggi flash 35
Messaggi audio Nokia Xpress..... 35
Memoria piena..... 36
Cartelle..... 36
Applicazione e-mail..... 37
Chat..... 40
Messaggi vocali 44
Messaggi info..... 44
Comandi servizi 44
Eliminazione dei messaggi 44
Messaggi SIM..... 44
Impostazioni messaggi 45

7. Rubrica 48
Ricerca di nominativi 48
Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici..... 48
Memorizzazione dei dettagli 48
Copia o spostamento di nominativi della rubrica..... 49
Modifica dei dettagli dei nominativi..... 49
Sincronizzazione..... 50
Eliminazione dei nominativi..... 50
Biglietti da visita 50
Impostazioni..... 50
Gruppi..... 51
Chiamate rapide 51
Numeri info, dei servizi e personali 51

8. Registro 52

9. Impostazioni 52
Modi d'uso 52
Temi 53
Toni 53
Display principale 54
Mini display 54
Data e ora 54
Collegamenti personali 55
Connettività 56
Chiamata 61
Telefono 62
Accessori 64
Configurazione 64
Protezione 65
Ripristino delle impostazioni iniziali 66

10.Galleria 66
Stampa di immagini 67

11.Push-to-talk 67
Canali PTT 68
Attivazione o disattivazione di PTT 69
Effettuazione e ricezione di una chiamata PTT 69
Richieste di richiamata 71
Aggiunta di un nominativo uno a uno 72
Impostazioni PTT 73
Impostazioni di configurazione 73
Web 74

12.Multimediale 74
Fotocamera 74
Video 75
Lettore musicale 76
Registratore vocale 78
Equalizzatore 79
Amplificazione stereo 79

13.Organizer 80
Sveglia 80
Agenda 80
Impegni 81
Note 82
Calcolatrice 82
Conteggio alla rovescia 82
Cronometro 83

14.Applicazioni 84
Avvio di un gioco 84
Avvio di un'applicazione 84
Alcune opzioni per le applicazioni 84
Download di un'applicazione 84
Presenter 85

15.Servizi SIM 86

16.Web 87
Impostazioni per la navigazione 87
Connessione a un servizio 87
Navigazione nelle pagine Web 88
Siti preferiti 89
Impostazioni di visualizzazione 89
Impostazioni di sicurezza 90
Impostazioni di download 91
Info ricevute 91
Memoria cache 92
Protezione del browser 92

17.Connettività PC 94
Nokia PC Suite 94
Dati a pacchetto, HSCSD e CSD 94
Bluetooth 95
Applicazioni per la trasmissione di dati 95

18.Informazioni sulla batteria 95
Caricamento e scaricamento 95
Autenticazione delle batterie Nokia 96

Precauzioni e manutenzione 97

Altre informazioni sulla sicurezza 99

Indice analitico 104

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI
Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE
Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE
Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI
Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.

SPEGNERE IN AEREO
Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.

SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI
Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

USARE IN MODO APPROPRIATO
Usare l'apparecchio solo nelle posizioni descritte nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

PERSONALE QUALIFICATO
Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE
Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ
Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

BACKUP
Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI
Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA
Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessarie per azzerare il display e tornare alla modalità standby. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni generali

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti WCDMA 850 e 2100, EGSM 850 e 900 e GSM 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali messaggi multimediali (MMS), accesso WAP, applicazione E-mail, chat, contatti "presence", sincronizzazione remota e download di contenuto tramite browser o via MMS, richiedono il supporto di rete delle relative tecnologie.

■ Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

■ Codici di accesso

Codice di protezione

Il codice di protezione (da 5 a 10 cifre) consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere Protezione p. 65.

Codici PIN

Il codice PIN (Personal Identification Number) e il codice UPIN (Universal Personal Identification Number) (da 4 a 8 cifre) consentono di proteggere la carta SIM da un uso non autorizzato. Vedere Protezione p. 65.

Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) può essere fornito con la carta SIM ed è necessario per alcune funzioni.

Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo protezione. Vedere Modulo di protezione p. 92.

Il PIN firma è necessario per la firma digitale. Vedere Firma digitale p. 93.

Codici PUK

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) e il codice UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN e un codice UPIN bloccati. Il codice PUK2 (8 cifre) è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di zona per ottenerli.

Password per il blocco delle chiamate

La password per il blocco delle chiamate (4 cifre) è necessaria quando si utilizza la funzione *Servizio blocco chiamate*. Vedere Protezione p. 65.

■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali servizi Internet, MMS, messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione dei server per Internet, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi all'operatore di rete, al fornitore di servizi, al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure visitare l'area relativa al supporto sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato *Ricevute impostazioni di configurazione* .

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visual.** > **Salva**. Se richiesto, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.

Per rifiutare le impostazioni ricevute, selezionare **Esci** o **Visual.** > **Rifiuta**.

■ Aggiornamenti software

Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Nokia potrebbe produrre aggiornamenti software contenenti nuove funzioni, funzioni migliorate oppure migliori prestazioni. In questo caso l'utente potrebbe essere in grado di richiedere tali aggiornamenti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP, l'accesso a Internet in banda larga e un cavo di trasferimento dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per avere ulteriori informazioni e scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare il sito www.nokia.com/softwareupdate oppure il sito Web Nokia del proprio paese.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Il fornitore di servizi potrebbe inviare gli aggiornemnti software direttamente al telefono cellulare dell'utente. A seconda del modello di telefono cellulare, questa opzione potrebbe non essere disponibile.

Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

■ Download di contenuto

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

■ Supporto Nokia

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Sul sito Web, sono disponibili informazioni sull'uso di prodotti e servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, vedere l'elenco dei centri di assistenza Nokia all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, verificare l'ubicazione del centro di assistenza Nokia più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.

■ Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà

intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo potrebbe essere possibile accedere al contenuto protetto con WMDRM 10. Qualora un determinato software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto. Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto vanno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

1. Operazioni preliminari

■ Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con la batteria BL-5C. Usare sempre batterie originali Nokia. Vedere Autenticazione delle batterie Nokia p. 96.

Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

Per rimuovere il cover posteriore del telefono cellulare, premere leggermente (1) e far scorrere il cover (2).

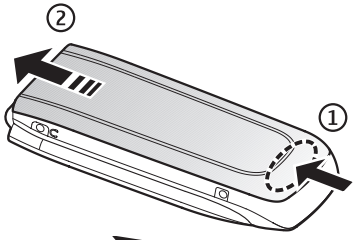

Rimuovere la batteria come illustrato.

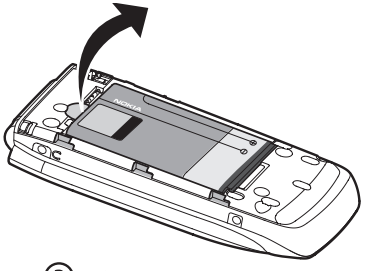

Per aprire il fermo della carta SIM, premere leggermente (1) e sollevare il fermo (2).

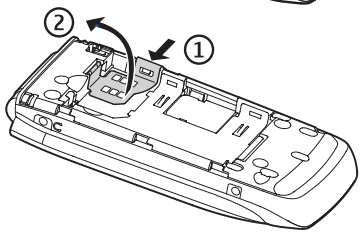

Inserire la carta SIM in maniera appropriata nell'alloggiamento.

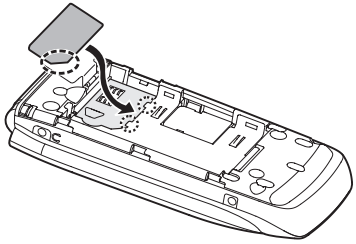

Chiudere il fermo della carta SIM.

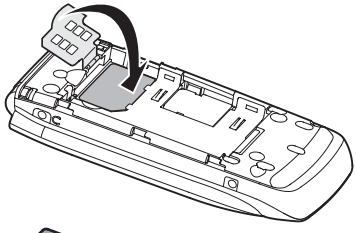

Reinserire la batteria.

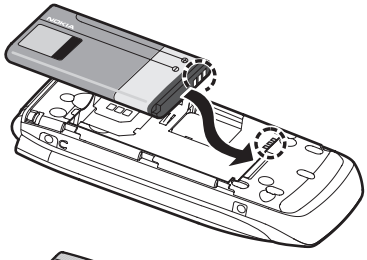

Reinserire il cover posteriore (1).

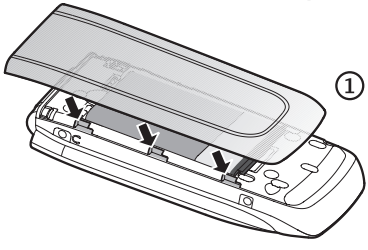

Reinstallare il cover posteriore facendolo scorrere (2).

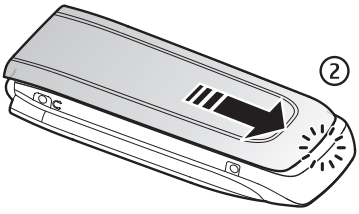

■ Inserimento di una memory card microSD

Tenere tutte le memory card microSD fuori dalla portata dei bambini.

Sulla memory card microSD è possibile caricare toni di chiamata, temi, musica, immagini e video. Se si elimina, si ricarica o si sostituisce questa memory card, tali oggetti potrebbero non funzionare più correttamente.

Usare solo memory card microSD approvate da Nokia con questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

1. Rimuovere il cover posteriore e la batteria del telefono cellulare. Far scorrere il fermo della memory card microSD (1) e sollevarlo (2).
2. Inserire la memory card nell'alloggiamento con l'area dei contatti dorata rivolta verso il basso (3).

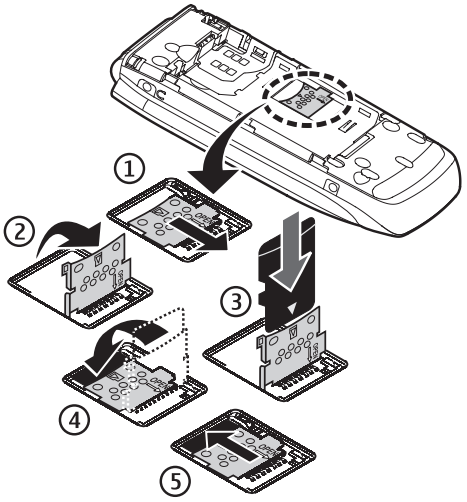

3. Chiudere il fermo della memory card (4 e 5), reinserire la batteria e far scorrere il cover posteriore in posizione.

Memory card

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Alcune delle cartelle nel menu *Galleria* che includono contenuto utilizzato dal telefono cellulare (ad esempio, Temi) possono essere memorizzate sulla memory card.

Per inserire e rimuovere la memory card microSD, vedere Inserimento di una memory card microSD p. 15.

Formattazione della memory card

Quando una memory card viene formattata, tutti i dati sulla stessa vengono irrimediabilmente persi. Alcune memory card vengono fornite già formattate, mentre altre richiedono la formattazione. Rivolgersi al proprio rivenditore per sapere se è necessario formattare la memory card prima di utilizzarla.

Per formattare una memory card, selezionare **Menu** > *Galleria* o *Applicazioni*, la cartella della memory card , **Opzioni** > *Formatta mem. card* > **Sì**. Se la memory card non è formattata, potrebbe apparire come NO NAME invece che come Memory card. Una volta completata la formattazione, immettere un nome per la memory card.

Blocco della memory card

Per impostare una password di blocco della propria memory card per prevenirne l'uso non autorizzato, selezionare **Menu** >*Galleria* o *Applicazioni* >, la cartella della memory card , **Opzioni** > *Imposta password*. La password può essere lunga massimo otto caratteri.

La password viene memorizzata nel proprio telefono cellulare e non è necessario reimmetterla quando si usa la memory card sullo stesso telefono cellulare. Se si desidera usare la memory card su un altro telefono cellulare, viene richiesta la password. Per cancellare la password, selezionare **Opzioni** > *Elimina password*.

Controllo del consumo di memoria

Per controllare il consumo di memoria dei diversi gruppi di dati e la memoria disponibile per l'installazione di nuove applicazioni o software sulla propria memory card, selezionare **Opzioni** > *Dettagli*.

■ Caricamento della batteria

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato al caricabatterie AC-3, AC-4 o AC-5.

Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie al telefono cellulare. Con i vecchi modelli di caricabatterie, è possibile usare l'adattatore CA-44.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie utilizzato. La carica di una batteria BL-5C mediante il caricabatterie AC-4 richiede circa 1 ora e 30 minuti mentre il telefono cellulare è in modalità di attesa.

■ Apertura e chiusura del telefono cellulare

Il telefono cellulare si apre e si chiude manualmente. Il pieghevole del telefono cellulare si apre con un angolo massimo di circa 165 gradi. Non forzare l'apertura del pieghevole oltre questo angolo.

Quando si apre e si chiude il telefono cellulare, viene emesso un tono in base al tema scelto.

■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare

Avvertenza: Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

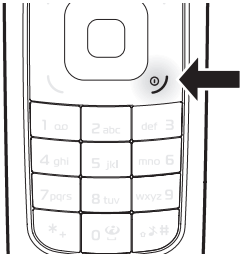

Per accendere o spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento. Vedere Tasti e componenti p. 21.

Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****) e selezionare **OK**.

Impostazione di ora, fuso orario e data

Immettere l'ora locale, selezionare il fuso orario della località in cui ci si trova in termini di differenza rispetto all'ora GMT (Greenwich Mean Time) e immettere la data. Vedere Data e ora p. 54.

Servizio plug and play

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, richiede di ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Confermare o rifiutare la richiesta. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 10.

■ Collegamento di un auricolare

È possibile collegare un auricolare Nokia da 2,5 mm al telefono cellulare. Collegare l'auricolare al telefono cellulare come mostrato nella figura.

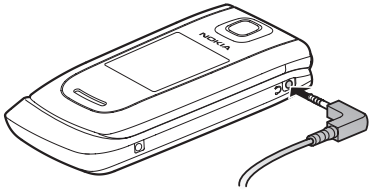

■ Antenna

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna nella parte inferiore.

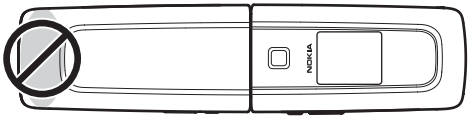

Nota: Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario. Ad esempio, evitare di toccare l'antenna del telefono cellulare mentre è in corso una chiamata. Il contatto con un'antenna trasmittente o ricevente ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo, riducendo così la durata della batteria.

■ Collegamento del telefono cellulare al PC

Il cavo dati CA-101 è usato per il trasferimento dei dati e per sincronizzare il telefono cellulare con il PC.

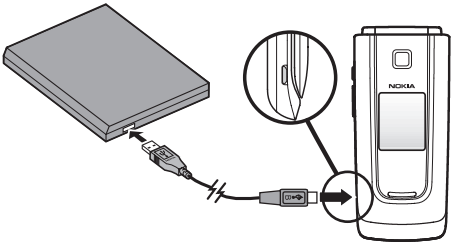

Vedere "Trasferimento di dati," p. 59 per ulteriori informazioni. È necessario scaricare Nokia PC Suite per utilizzare il telefono cellulare con il PC. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

1. Collegare il cavo CA-101 al connettore micro USB sul lato inferiore sinistro del telefono cellulare.
2. Collegare il cavo CA-101 al PC o al computer portatile compatibile. Il messaggio *Cavo USB collegato. Selezionare modalità.* viene visualizzato sullo schermo del telefono cellulare.
3. Selezionare *OK* e *Modalità Nokia*.

2. Informazioni sul telefono cellulare

■ Tasti e componenti

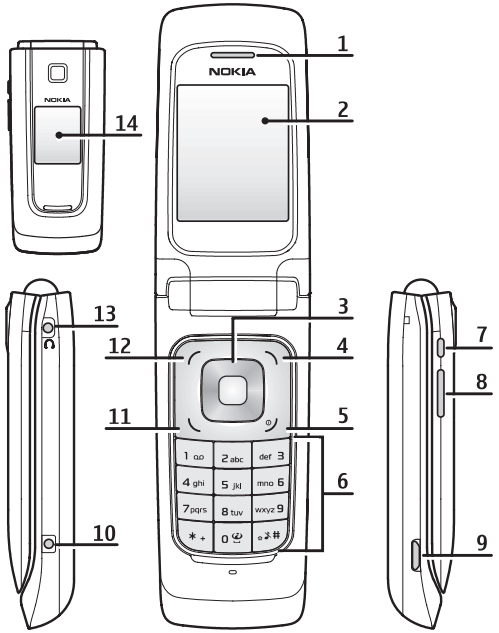

1) Ricevitore
2) Display principale
3) Tasto Navi™
4) Tasto di selezione destro
5) Tasto di fine chiamata e tasto di accensione e spegnimento
6) Tastiera
7) Tasto della fotocamera o tasto PTT se è attivata la funzione PTT
8) Tasto di regolazione del volume
9) Connettore USB
10) Connettore del caricabatterie
11) Tasto di chiamata
12) Tasto di selezione sinistro
13) Connettore dell'auricolare universale
14) Mini display

■ Modalità di attesa

Quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, il telefono cellulare si trova in modalità di attesa.

Mini display

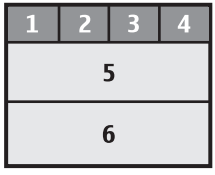

1 Indicatore della modalità di rete
2 Potenza del segnale della rete cellulare
3 Stato di carica della batteria
4 Indicatori
5 Nome della rete o logo dell'operatore
6 Orologio e data o modo d'uso

Orologio analogico

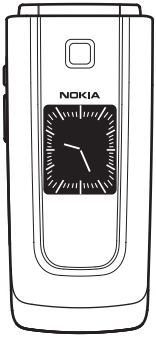

Il Mini display comprende uno screen saver che visualizza l'ora in formato analogico. Per visualizzare l'orologio, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Mini display* > *Screen saver* > *Orologio analog.*. Il tempo predefinito dopo il quale verrà visualizzato l'orologio dopo aver chiuso il pieghevole è di dieci secondi. Per impostare la visualizzazione dell'orologio prima dei dieci secondi, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Mini display* > *Screen saver* > *Timeout* ed impostare il tempo a cinque secondi.

Display principale

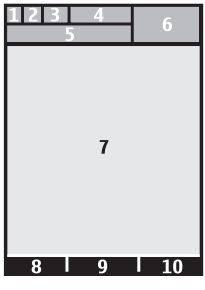

1 Indicatore della modalità di rete
2 Potenza del segnale della rete cellulare
3 Stato di carica della batteria
4 Indicatori
5 Nome della rete o logo dell'operatore
6 Orologio
7 Display principale

8 Il tasto di selezione sinistro corrisponde al menu **Prefer.** o fornisce il collegamento a un'altra funzione. Vedere Tasto di selezione sinistro p. 55.

9 Il tasto di selezione centrale corrisponde a **Menu**.

10 Il tasto di selezione destro potrebbe corrispondere all'opzione **Nomi** per accedere all'elenco dei nominativi nel menu *Rubrica*, al nome di un operatore per accedere al sito Web dell'operatore stesso oppure al collegamento ad una funzione specifica selezionata dall'utente. Vedere Tasto di selezione destro p. 55.

Menu rapido

Nel menu rapido, appare sullo schermo un elenco di informazioni e funzioni del telefono cellulare alle quali è possibile accedere direttamente in modalità di attesa. Per attivare o disattivare questa modalità, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Display principale* > *Menu rapido* > *Funzionalità Menu rapido* > *Sì* o *No*.

Nel menu rapido, scorrere verso l'alto o verso il basso per sfogliare l'elenco. Le frecce sinistra e destra all'inizio e alla fine di una riga indicano che è possibile visualizzare altre informazioni scorrendo verso sinistra o verso destra. Per chiudere la modalità di navigazione nel menu rapido, selezionare **Esci**.

Per organizzare e modificare il menu rapido, attivare la modalità di navigazione e selezionare **Opzioni** > *Personalizza vista*.

Indicatori

Sono presenti messaggi non letti.

Sono presenti nuovi messaggi vocali.

Sono presenti messaggi non inviati, annullati o il cui invio non è riuscito.

 Il telefono cellulare ha registrato una chiamata senza risposta.

Il telefono cellulare è connesso al servizio di chat e lo stato di disponibilità è online o offline.

Sono stati ricevuti uno o più messaggi istantanei.

La tastiera è bloccata.

Il telefono cellulare non squilla quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo.

La sveglia è attivata.

Indica che il conteggio alla rovescia è attivo.

Il cronometro è attivo.

Il telefono cellulare è registrato in una rete GPRS o EGPRS.

È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS.

La connessione GPRS o EGPRS è sospesa.

Una connessione Bluetooth è attiva.

, Una connessione PTT è attiva o sospesa.

Se sono disponibili due linee telefoniche, indica che è stata selezionata la seconda linea.

Tutte le chiamate in entrata vengono inoltrate a un altro numero.

L'altoparlante vivavoce è stato attivato oppure il music stand è stato collegato al telefono cellulare.

Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.

È selezionato il modo d'uso a tempo.

, , o
Al telefono cellulare è collegato un auricolare, un kit vivavoce, un dispositivo per portatori di apparecchio acustico o un music stand.

■ Modo Aereo

È possibile disattivare tutte le connessioni radio e accedere comunque ai giochi, all'agenda e alla rubrica offline. Usare il modo Aereo negli ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli

ospedali. Quando il modo Aereo è attivo, viene visualizzata l'icona .

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Modi d'uso* > *Aereo* > *Attiva* o *Personalizza*.

Per disattivare il modo Aereo, selezionare qualsiasi altro modo d'uso.

Avvertenza: Nelle modalità aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Per effettuare una chiamata di emergenza quando il telefono cellulare è bloccato o in modo d'uso Aereo, è possibile anche inserire il numero di emergenza programmato sul telefono cellulare nel campo del codice di sblocco e selezionare *Chiamate*. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità aereo per avviare una chiamata di emergenza.

■ Blocco della tastiera

Selezionare **Menu** o **Sblocca** (1) e premere * (2) entro 1,5 secondi per bloccare o sbloccare la tastiera.

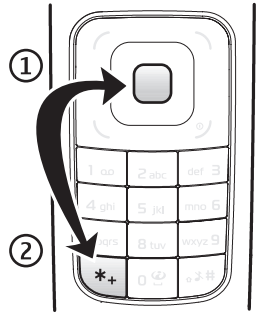

Se è attivato il blocco di protezione della tastiera, digitare il codice di protezione, se richiesto.

Per rispondere a una chiamata se è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata oppure aprire il telefono cellulare. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Per *Blocco di protezione tastiera*, vedere Telefono p. 62.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

■ Funzioni senza una carta SIM

Diverse funzioni del telefono cellulare potrebbero essere utilizzate anche senza installare una carta SIM (ad esempio, il trasferimento di dati con un PC o altro dispositivo compatibile). Senza una carta SIM, alcune funzioni appaiono ombreggiate nei menu e non possono essere utilizzate.

Per le chiamate di emergenza, alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.

3. Funzioni di chiamata

■ Effettuazione di una chiamata vocale

1. Digitare il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo.

   Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.

2. Per chiamare il numero, premere il tasto di chiamata.

   Per aumentare il volume durante una chiamata, premere il tasto volume su, mentre per abbassare, premere il tasto volume giù.

3. Per terminare la chiamata oppure per annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere il telefono cellulare.

Per ricercare un nominativo o un numero telefonico memorizzato nella *Rubrica*, vedere Ricerca di nominativi p. 48. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata nella modalità di attesa. Per chiamare il numero, selezionare un numero o un nominativo, quindi premere il tasto di chiamata.

Chiamate rapide

Assegnare un numero telefonico a ciascuno dei tasti di selezione rapida, da **2** a **9**. Vedere Chiamate rapide p. 51. È possibile chiamare il numero in uno dei seguenti modi:

- Premere un tasto di selezione rapida, quindi il tasto di chiamata.
- Se l'opzione *Chiamate rapide* è impostata su *Si*, tenere premuto un tasto di selezione rapida fino all'avvio della chiamata. Vedere *Chiamate rapid*e in Chiamata p. 61.

Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nome salvato nella rubrica del telefono cellulare. I comandi vocali non dipendono dalla lingua. Per impostare la lingua, vedere *Lingua riconoscimen.* in Telefono p.62.

Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità di attesa, tenere premuto il tasto del volume su. Il telefono cellulare emette un breve tono e viene visualizzato il testo *Parlare ora*.
2. Pronunciare chiaramente il comando vocale. Se il riconoscimento vocale ha esito positivo, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Il telefono cellulare riproduce il comando vocale corrispondente al nominativo in cima all'elenco. Se il risultato non è corretto, scorrere fino ad un altro nominativo.

   L'uso dei comandi vocali per attivare una funzione del telefono cellulare è simile alla chiamata a riconoscimento vocale. Vedere *Comandi vocali* in Collegamenti personali p. 56.

■ Risposta o rifiuto di una chiamata

Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di chiamata o aprire il telefono cellulare. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata o chiudere il telefono cellulare.

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere il tasto di fine chiamata o chiudere il telefono cellulare. Per rifiutare una chiamata in entrata quando il telefono cellulare è chiuso, tenere premuto uno dei tasti di regolazione del volume.

Per disattivare l'audio del tono di chiamata, premere uno dei tasti di regolazione del volume quando il telefono cellulare è chiuso o selezionare *Muto* quando il telefono è aperto.

Avviso di chiamata

Per rispondere alla chiamata in attesa durante una chiamata attiva, selezionare *Rispondi*. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata. Per passare alla prima chiamata senza terminare la seconda chiamata, selezionare **Opzioni** > *Commuta*.

Per attivare la funzione *Avviso di chiamata*, vedere Chiamata p. 61.

■ Opzioni disponibili durante le chiamate vocali

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni** e quindi una delle seguenti opzioni:

Le opzioni durante le chiamate sono *Disattiva microf.* o *Attiva microfono*, *Rubrica*, *Menu*, *Blocca tastiera*, *Registra*, *Altoparlante* o *Telefono*.

Le opzioni dei servizi di rete sono *Rispondi* o *Rifiuta*, *Trattieni* o *Rilascia*, *Nuova chiamata*, *Aggiungi a confer.*, *Chiudi chiamata*, *Chiudi tutte* e le seguenti:

Invia DTMF — per inviare stringhe di toni

Commuta — per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa

Trasferisci — per collegare una chiamata in attesa ad una chiamata attiva e per scollegarsi dalle chiamate

Conferenza — per stabilire una chiamata in conferenza con un massimo di cinque persone

Chiamata privata — per parlare privatamente durante una chiamata in conferenza

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

4. Scrittura del testo

Per scrivere il testo (ad esempio, nei messaggi) è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale. Durante la scrittura di testo, gli indicatori del metodo di scrittura appaiono nella parte superiore del display. indica il metodo di scrittura tradizionale, mentre indica il metodo di scrittura intuitivo. Il metodo di scrittura intuitivo consente di scrivere rapidamente il testo utilizzando la tastiera del telefono cellulare e un dizionario integrato. È possibile immettere una lettera mediante singola pressione di un tasto. indica il metodo di scrittura intuitivo con *Parole suggerite*. Il telefono cellulare suggerisce e completa la parola anche prima che siano stati immessi tutti i caratteri.

L'indicatore Abc, abc o ABC viene visualizzato vicino all'indicatore di immissione del testo, ad indicare l'uso di caratteri maiuscoli e/o minuscoli. Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto **#**.

123 indica la modalità di immissione dei numeri. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto il tasto **#**, quindi selezionare *Modalità numerica*.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni** > *Lingua scrittura*.

■ Metodo di scrittura intuitivo

Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, selezionare **Opzioni** > *Imp. scritt. facilitata* > *Scrittura facilitata* > *Attivato*.

Suggerimento: Per attivare o disattivare rapidamente il metodo di scrittura intuitivo durante la scrittura del testo, premere due volte il tasto **#** oppure tenere premuto il tasto che consente di selezionare **Opzioni**.

Per impostare il tipo di scrittura facilitata, selezionare **Opzioni** > *Imp. scritt. facilitata* > *Tipo scrittura facilitata* > *Normale* o *Parole suggerite*.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da **2** a **9**. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera. Le lettere immesse vengono visualizzate sottolineate.

   Se è stata selezionata l'impostazione *Parole suggerite* come tipo di scrittura facilitata, il telefono cellulare comincia a suggerire la parola in fase di scrittura. Dopo avere immesso alcune lettere, se non costituiscono di per sé una parola, il telefono cellulare tenta di suggerire una parola più lunga. Solo le lettere immesse vengono visualizzate sottolineate.

   Per inserire un carattere speciale, tenere premuto il tasto ***** oppure selezionare **Opzioni** > *Inserisci simbolo*. Scorrere fino al carattere desiderato, quindi selezionare **Inserisci**.

   Per scrivere una parola composta, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di spostamento destro per confermarla. Scrivere la parte successiva della parola e confermarla.

   Per inserire un punto, premere **1**.
2. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, confermarla premendo **0** per aggiungere lo spazio.

   Se la parola non è corretta, premere più volte *****. Selezionare la parola desiderata quando viene visualizzata.

   Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradiz.**. Completare la parola (utilizzando il metodo di scrittura tradizionale), quindi selezionare **Salva**.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Per attivare il metodo di scrittura tradizionale, selezionare **Opzioni** > *Imp. scritt. facilitata* >*Scrittura facilitata* > *Disattivato*.

Premere più volte un tasto numerico, da **1** a **9**, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Non tutti i caratteri disponibili sono

riportati sulla tastiera. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura.

Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere finché non viene visualizzato il cursore.

I segni di punteggiatura più comuni e i caratteri speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico **1**. Per visualizzare altri caratteri, premere il tasto *****.

5. Uso dei menu

Questo telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni, che sono raggruppate all'interno di menu.

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**.

   Per modificare la visualizzazione del menu, selezionare **Opzioni** > *Vista menu princip.* > *Elenco* o *Griglia*.

   Per modificare la posizione dei menu, scorrere fino al menu che si desidera spostare e selezionare **Opzioni** > *Organizza* > **Sposta**. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare il menu, quindi selezionare **OK**. Per salvare le modifiche, selezionare **Chiudi** > **Sì**.
2. Scorrere il menu e selezionare un'opzione (ad esempio, *Impostazioni*).
3. Se nel menu selezionato sono presenti altri sottomenu, selezionare quello desiderato (ad esempio, *Chiamate*).
4. Se il sottomenu selezionato contiene altri sottomenu, ripetere il passo 3.
5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Per tornare al livello di menu precedente, selezionare **Indietro**. Per uscire dal menu, selezionare **Esci**.

6. Messaggi

È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo, multimediali, e-mail, audio e flash. Tutti i messaggi vengono inseriti all'interno di cartelle.

Nota: Il dispositivo potrebbe indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Il dispositivo potrebbe non indicare che il messaggio è stato inoltrato alla destinazione desiderata. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

■ Messaggi di testo

Mediante il servizio SMS (Short Message Service), è possibile inviare e ricevere messaggi di testo e ricevere messaggi contenenti immagini (servizio di rete).

Prima di inviare un messaggio SMS o e-mail SMS, è necessario memorizzare il numero telefonico del centro messaggi. Vedere Impostazioni messaggi p. 45.

Per controllare la disponibilità del servizio e-mail SMS e per iscriversi a tale servizio, rivolgersi al fornitore di servizi. Per memorizzare un indirizzo e-mail nella *Rubrica*, vedere Memorizzazione dei dettagli p. 48.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'indicatore sulla parte superiore del display mostra quanti caratteri è ancora possibile immettere e il numero di messaggi in cui sarà eventualmente diviso il testo da inviare. Ad esempio, 673/2 indica che è possibile digitare ancora 673 caratteri e che il testo verrà diviso e inviato in due messaggi.

Scrittura e invio di un messaggio

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *SMS*.
2. Digitare uno o più numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo *A:*. Per recuperare un numero telefonico o indirizzo e-mail dalla memoria, selezionare **Aggiungi**.
3. Scrivere il messaggio nel campo *Messaggio:*.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Vedere Invio dei messaggi p. 34.

Lettura e risposta a un messaggio

1. Per visualizzare un messaggio ricevuto, selezionare **Visual.**. Per visualizzarlo in un secondo momento, selezionare **Esci**.

   Per leggere il messaggio in un secondo momento, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Ricevuti*.
2. Per rispondere a un messaggio, selezionare **Rispondi**. Scrivere il messaggio di risposta.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Vedere Invio dei messaggi p. 34.

■ Messaggi multimediali

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Un messaggio multimediale può contenere alcuni allegati.

Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al fornitore di servizi.

Scrittura e invio di un messaggio multimediale

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio* > *Opzioni* > *In MMS*.

2. Scrivere il messaggio. Per aggiungere un file, scorrere fino alle icone nella parte inferiore del display e individuare il tipo di file desiderato e selezionare *Inserisci*.
3. Per visualizzare il messaggio prima di inviarlo, selezionare **Opzioni** > *Anteprima*.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Vedere Invio dei messaggi p. 34.
5. Digitare uno o più numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo *A:*. Per recuperare un numero telefonico o indirizzo e-mail dalla memoria, selezionare **Aggiungi**.
6. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Vedere Invio dei messaggi p. 34.

Invio dei messaggi

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Il telefono cellulare salva il messaggio nella cartella *In uscita* e il messaggio viene inviato.

Se si verifica un'interruzione durante l'invio del messaggio, il telefono cellulare tenta di inviarlo di nuovo alcune volte. Se l'invio non viene comunque eseguito, il messaggio rimane nella cartella *In uscita*. Per annullare l'invio dei messaggi nella cartella *In uscita*, scorrere fino al messaggio desiderato e selezionare **Opzioni** > *Annulla invio*.

Lettura e risposta a un messaggio

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Per visualizzare un messaggio ricevuto, selezionare **Visual.**. Per visualizzarlo in un secondo momento, selezionare **Esci**.
2. Per visualizzare per intero un messaggio ricevuto contenente una presentazione, selezionare **Riproduci**.

   Per visualizzare i file nella presentazione o gli allegati, selezionare **Opzioni** > *Oggetti* o *Allegati*.

3. Per rispondere al messaggio, selezionare **Opzioni** > *Rispondi* > *SMS*, *Msg. e-mail*, *Messaggio flash* o *Messaggio audio*. Scrivere il messaggio di risposta.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

■ Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti. I messaggi flash non vengono salvati automaticamente.

Scrittura di un messaggio

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio flash*. Digitare il numero telefonico del destinatario e scrivere il messaggio. Per inserire testo lampeggiante nel messaggio, selezionare **Opzioni** > *Inserisci simbolo*> *Inser. car. lampegg.* per impostare un cursore. Il testo dietro il cursore lampeggia fino a che non viene inserito un secondo cursore.

Ricezione di un messaggio

Un messaggio flash ricevuto viene indicato con *Messaggio:*, il numero di messaggi e alcune parole dell'inizio del messaggio. Per leggere il messaggio, selezionare **Leggi**. Per estrarre i numeri e gli indirizzi dal messaggio corrente, selezionare **Opzioni** > *Usa dettaglio*. Per salvare il messaggio, selezionare **Salva** e la cartella in cui si desidera salvarlo.

■ Messaggi audio Nokia Xpress

È possibile usare il servizio MMS per creare e inviare comodamente un messaggio audio. È necessario attivare il servizio MMS prima di poter usare i messaggi audio.

Creazione di un messaggio

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Msg. audio*. Si apre il registratore. Per usare il registratore, vedere Registratore vocale p. 78.
2. Pronunciare il messaggio.

3. Digitare uno o più numeri di telefono nel campo *A:* o selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Ascolto di un messaggio

Per aprire un messaggio audio ricevuto, selezionare **Riproduci**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare **Visual.** > **Riproduci**. Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci**.

■ Memoria piena

Quando si riceve un messaggio, ma la memoria assegnata ai messaggi è piena, viene visualizzato *Memoria piena. Impossibile ricevere messaggi.*. Per eliminare prima i messaggi meno recenti, selezionare **OK** > **Sì** e la cartella. Scorrere fino al messaggio desiderato e selezionare **Elimina**. Se si desidera eliminare più messaggi, scegliere **Selez.**. Selezionare tutti i messaggi che si desidera eliminare, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina segnati*.

■ Cartelle

Il telefono cellulare salva i messaggi ricevuti nella cartella *Ricevuti*.

I messaggi non ancora inviati vengono salvati nella cartella *In uscita*.

Per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella *Inviati*, vedere *Salva messaggi inviati* in Impostazioni generali p. 45.

Per modificare e inviare i messaggi scritti e salvati nella cartella *Bozze*, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Bozze*.

È possibile spostare i propri messaggi nella cartella *Salvati*. Per organizzare le sottocartelle della cartella *Salvati*, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Salvati*. Per aggiungere una cartella, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi cartella*. Per eliminare o rinominare una cartella, scorrere fino alla cartella desiderata e selezionare **Opzioni** > *Elimina cartella* o *Rinomina cartella*.

Il telefono cellulare include dei modelli. Per creare un nuovo modello, salvare un messaggio come modello. Per accedere all'elenco dei modelli, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Salvati* > *Modelli*.

■ Applicazione e-mail

L'applicazione e-mail utilizza una connessione dati a pacchetto (servizio di rete) per consentire l'accesso al proprio account e-mail. L'applicazione e-mail è differente dalla funzione e-mail SMS. Per utilizzare la funzione e-mail del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile.

È possibile scrivere, inviare e leggere messaggi e-mail con il telefono cellulare. Il presente telefono cellulare supporta i server e-mail POP3 e IMAP4. Questa applicazione non supporta i toni della tastiera.

Prima di inviare e recuperare messaggi e-mail, è necessario ottenere un nuovo account e-mail o usare quello corrente. Per controllare la disponibilità dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail.

Per verificare le impostazioni e-mail, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 10.

Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail*. Vedere Messaggi e-mail p. 47.

Configurazione guidata

La configurazione guidata verrà avviata automaticamente se non vi sono impostazioni e-mail definite sul telefono cellulare. Per immettere le impostazioni manualmente, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > **Opzioni** > *Sì* > *Crea manualmente*.

Le opzioni di *Gestisci account* consentono di aggiornare, cancellare e modificare le impostazioni e-mail. Accertarsi di aver definito il punto di accesso preferito corretto per il proprio operatore. Vedere Configurazione p. 64.
L'applicazione e-mail necessita di un punto di accesso Internet senza un proxy. I punti di accesso WAP includono generalmente un proxy e non funzionano con l'applicazione e-mail.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di connettersi al servizio di posta elettronica o viceversa.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail*.
2. Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare l'e-mail.
3. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, scrivere l'oggetto e digitare il messaggio e-mail. Per allegare un file dal menu *Galleria*, selezionare **Opzioni** > *Inserisci*.
4. Per inviare il messaggio e-mail, selezionare **Invia** > *Invia ora*.

   Per salvare il messaggio e-mail nella cartella *In uscita* per inviarlo in un secondo momento, selezionare **Invia** > *Invia in seguito*.

   Per modificare o continuare a scrivere il messaggio e-mail in un secondo momento, selezionare **Opzioni** > *Salva come bozza*. Il messaggio e-mail viene salvato nella cartella *In uscita* > *Bozze*.

   Per inviare il messaggio e-mail in un secondo momento, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > **Opzioni** > *Invia ora* o *Invia e controlla msgg.*.

Download di messaggi e-mail

1. Per scaricare i messaggi e-mail inviati al proprio account e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > *Contr. nuovi msgg.*.

   Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera scaricare il messaggio e-mail.

   L'applicazione e-mail scarica prima solo le intestazioni delle e-mail.
2. Selezionare **Indietro** > *Ricevuti*, il nome dell'account e il nuovo messaggio, quindi selezionare **Recupera** per scaricare il messaggio e-mail completo.

Per scaricare nuovi messaggi e-mail e per inviare i messaggi e-mail salvati nella cartella *In uscita*, selezionare **Opzioni** > *Invia e controlla msgg.*.

Lettura e risposta a un messaggio e-mail

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > *Ricevuti*, il nome dell'account e il messaggio desiderato.
2. Per rispondere a un messaggio e-mail, selezionare **Rispondi** > *Testo originale* o *Messaggio vuoto*. Per rispondere a più messaggi, selezionare **Opzioni** > *Rispondi a tutti*. Confermare o modificare l'indirizzo e-mail e l'oggetto del messaggio, quindi scrivere la risposta.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > *Invia ora*.

Cartelle e-mail

Il telefono cellulare salva i messaggi e-mail scaricati dal proprio account e-mail nella cartella *Ricevuti*. La cartella *In uscita* contiene le seguenti cartelle: "Nome account" per i messaggi e-mail in entrata, *Archivio* per l'archiviazione dei messaggi e-mail, *Personalizzata 1—Personalizzata 3* per ordinare i messaggi e-mail, *Posta indesiderata* in cui vengono spostati tutti i messaggi di spamming, *Bozze* per salvare i messaggi e-mail incompleti, *In uscita* per salvare i messaggi e-mail non inviati e *Messaggi inviati* per salvare i messaggi e-mail inviati.

Per gestire le cartelle e i messaggi e-mail in esse contenuti, selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni disponibili per ciascuna cartella.

Filtro di spamming

Per attivare e definire un filtro antispamming, selezionare **Opzioni** > *Filtro di spamming* > *Impostazioni* nello schermo principale dell'applicazione e-mail. Il filtro antispamming consente di inserire mittenti specifici in una lista nera o bianca. I messaggi provenienti da mittenti inclusi nella lista nera vengono filtrati e inseriti nella cartella *Posta indesiderata*. I messaggi provenienti da mittenti sconosciuti o inseriti nella lista bianca vengono scaricati nella cartella Ricevuti dell'account. Per inserire un mittente nella lista nera, selezionare il

messaggio e-mail nella cartella *Ricevuti*, quindi **Opzioni** > *Inserisci mitt. in lista nera*.

■ Chat

La funzione relativa ai messaggi istantanei (chat) (servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi al servizio di chat che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni sull'iscrizione ai servizi di chat, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Accesso

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Chat*. Il termine *Chat* potrebbe essere sostituito da un altro termine a seconda del fornitore di servizi. Se per il servizio di chat sono disponibili più set di impostazioni di connessione, selezionare quello desiderato. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Accedi — per effettuare la connessione al servizio di chat. Per configurare il telefono cellulare affinché si connetta automaticamente al servizio di chat all'accensione, nella sessione di accesso selezionare *Accesso autom.:* > *Attiva* oppure selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Chat*, connettersi al servizio di chat e selezionare **Opzioni** > *Impostazioni* > *Accesso automatico* > *Attiva*.

Conversaz. salvate — per visualizzare, cancellare o rinominare le conversazioni chat salvate durante una sessione di chat

Impost. connessione — per modificare le impostazioni necessarie per la connessione ai servizi chat e presence.

Connessione

Per stabilire la connessione al servizio, accedere al menu Chat, selezionare il servizio di chat, se necessario, quindi *Accedi*.

Per disconnettersi dal servizio di chat, selezionare **Opzioni** > *Disconnetti*.

Sessioni

Una volta connessi al servizio, il proprio stato di disponibilità è visibile per gli altri in un apposito campo: *Pr. stato: In linea*, *Stato: Occupato* o *Stato: Invisibile* Per cambiare il proprio stato, selezionare **Cambia**.

Sotto la riga relativa allo stato vi sono tre cartelle contenenti i nominativi della rubrica e che mostrano il loro stato: *Conversazioni*, *In linea* e *Non in linea*. Per espandere la cartella, scorrere fino ad essa e selezionare **Espandi** (o premere il tasto di spostamento destro), per ridurre la cartella selezionare **Compr.** (o premere il tasto di spostamento sinistro).

Conversazioni — visualizza l'elenco dei messaggi istantanei nuovi o letti o gli inviti alla sessione di chat durante la sessione di chat attiva.

indica un nuovo messaggio di gruppo.

indica un messaggio di gruppo letto.

indica un nuovo messaggio istantaneo.

indica un messaggio istantaneo letto.

indica un invito.

Le icone e il testo visualizzato sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

In linea — visualizza il numero di nominativi online

Non in linea — visualizza il numero di nominativi offline.

Per avviare una conversazione, espandere la cartella *In linea* o *Non in linea* e scorrere fino al nominativo con cui si desidera comunicare via chat, quindi selezionare **Chat**. Per rispondere a un invito o a un messaggio, espandere la cartella *Conversazioni* e scorrere fino al nominativo con cui si desidera comunicare via chat, quindi selezionare **Apri**. Per aggiungere nominativi, vedere Aggiunta di contatti chat p. 43.

Gruppi > *Gruppi pubblici* (non visibile se i gruppi non sono supportati dalla rete) — viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti sui gruppi pubblici assegnati dal fornitore di servizi. Per avviare una sessione di chat con un gruppo, scorrere fino a un gruppo e selezionare **Entra**. Digitare il nome da utilizzare come alias durante la conversazione. Una volta entrati nella conversazione di gruppo, è possibile avviare una conversazione di gruppo. È possibile creare un gruppo privato. Vedere Gruppi p. 43.

Cerca > *Utenti* o *Gruppi* — per ricercare altri utenti o gruppi pubblici di chat sulla rete per numero telefonico, alias, indirizzo e-mail o

nominativo. Selezionando *Gruppi*, è possibile ricercare un gruppo in base a un membro o al nome del gruppo, a un argomento o all'ID del gruppo.

Opzioni > *Chatta* o *Entra nel gruppo* — per avviare la conversazione una volta individuato l'utente o il gruppo desiderato.

Accettazione o rifiuto di un invito

Se si riceve un nuovo invito, per leggerlo selezionare **Leggi**. Se sono stati ricevuti più inviti, selezionarne uno, quindi **Apri**. Per partecipare alla conversazione di gruppo privata, selezionare **Accetta** e digitare il nome da utilizzare come alias. Per rifiutare o eliminare l'invito, selezionare **Opzioni** > *Rifiuta* o *Elimina*.

Lettura di un messaggio istantaneo

Se si riceve un nuovo messaggio non relativo alla conversazione in corso, viene visualizzato il messaggio *Nuovo messaggio istantaneo*. Per leggere il messaggio, selezionare **Leggi**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionarne uno, quindi **Apri**.

I nuovi messaggi ricevuti durante una conversazione attiva vengono conservati in *Chat* > *Conversazioni*. Se viene ricevuto un messaggio da un utente il cui nominativo non è incluso tra i *Contatti chat*, viene visualizzato l'ID del mittente. Per memorizzare un nuovo nominativo non presente nella memoria del telefono cellulare, selezionare **Opzioni** > *Salva contatto*.

Partecipazione ad una conversazione

Per avviare o partecipare a una sessione di chat, scrivere il messaggio e selezionare **Invia**.

Se viene ricevuto un nuovo messaggio durante una conversazione da un utente che non partecipa alla sessione corrente, viene visualizzata l'icona e il telefono cellulare emette un tono di avviso.

Scrivere il messaggio e selezionare **Invia**. Viene visualizzato il proprio messaggio e sotto il messaggio di risposta.

Aggiunta di contatti chat

Una volta collegati al servizio di chat, nel menu principale della chat selezionare **Opzioni** > *Aggiungi contatto* > *Usa num. cellulare*, *Inserisci manualm.*, *Cerca dal server* o *Copia dal server* (in base al fornitore di servizi).

Scorrere fino a un nominativo. Per avviare una conversazione, selezionare **Chat**.

Blocco e sblocco dei messaggi

Quando si partecipa a una conversazione e si desidera bloccare i messaggi, selezionare **Opzioni** > *Blocca contatto*.

Per bloccare i messaggi provenienti da un contatto specifico presente nel relativo elenco, scorrere fino al contatto in *Conversazioni*, *In linea* o *Non in linea* e selezionare **Opzioni** > *Blocca contatto* > **OK**.

Per sbloccare un contatto, nel menu principale della chat selezionare **Opzioni** > *Elenco bloccati*. Scorrere fino al contatto che si desidera sbloccare e selezionare **Sblocca** > **OK**.

Gruppi

È possibile utilizzare i gruppi pubblici assegnati dal fornitore di servizi oppure creare gruppi privati per una conversazione in chat.

Pubblici

È possibile contrassegnare i gruppi pubblici gestiti dal fornitore di servizi. Dopo avere eseguito la connessione al servizio di chat, selezionare *Gruppi* > *Gruppi pubblici*. Selezionare un gruppo, quindi **Entra**. Se non si fa parte del gruppo, digitare l'alias da utilizzare per il gruppo. Per eliminare un gruppo dall'elenco, selezionare **Opzioni** > *Elimina gruppo*.

Per ricercare un gruppo, selezionare *Gruppi* > *Gruppi pubblici* > *Cerca gruppi*.

Privati

Connettersi al servizio di chat e dal menu principale selezionare **Opzioni** > *Crea gruppo*. Immettere il nome per il gruppo e l'alias che si

desidera utilizzare. Contrassegnare i membri del gruppo privato nell'elenco dei contatti, quindi scrivere un invito.

■ Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi vocali* > *Ascolta msgg. vocali*. Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare *Numero segreteria telefonica*.

Se la rete supporta tale funzione, indicherà la presenza di nuovi messaggi vocali. Per chiamare il numero della propria segreteria telefonica, selezionare **Ascolta**.

■ Messaggi info

È possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi info*.

■ Comandi servizi

Scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (denominate anche comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Comandi servizi*.

■ Eliminazione dei messaggi

Per eliminare i messaggi, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Elimina messaggi* > *Per messaggio* per eliminare i singoli messaggi, *Per cartella* per eliminare tutti i messaggi da una cartella oppure *Tutti i messaggi*.

■ Messaggi SIM

I messaggi SIM sono SMS salvati nella propria carta SIM. È possibile copiare o spostare tali messaggi nella memoria del telefono cellulare, ma non è possibile eseguire l'operazione inversa. Per leggere i messaggi SIM, selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Messaggi SIM*.

■ Impostazioni messaggi

Impostazioni generali

Le impostazioni generali sono applicabili a SMS e MMS.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Impostaz. generali* e una delle seguenti opzioni:

Salva messaggi inviati > *Sì* — per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella *Messaggi inviati*

Sovrascrittura in Messaggi inviati > *Consentita* — per impostare il telefono cellulare in modo che sovrascriva i messaggi inviati meno recenti con quelli più nuovi quando la memoria allocata per i messaggi è piena. Questa impostazione viene visualizzata solo se è stata impostata l'opzione *Salva messaggi inviati* > *Sì*

Dimensione carattere — per impostare le dimensioni dei caratteri usati nei messaggi

Smile grafici > *Sì* — per impostare il telefono cellulare in modo che sostituisca gli smile creati con i caratteri con quelli grafici

Messaggi di testo

Le impostazioni dei messaggi di testo riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi di testo e dei messaggi e-mail SMS.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *SMS* e una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna messaggi > *Sì* — per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Centri servizi messaggi > *Aggiungi centro* — per impostare il numero telefonico e il nome del centro messaggi necessario per l'invio dei messaggi di testo. Tale numero viene assegnato dal proprio fornitore di servizi.

Centro servizi messaggi in uso — per selezionare il centro messaggi in uso

Validità messaggi — per scegliere l'intervallo di tempo in base al quale la rete deve tentare di inviare il messaggio

Messaggi inviati come — per selezionare il formato dei messaggi da inviare: *Testo*, *Cercapersone* o *Fax* (servizio di rete)

Usa connessione dati a pacchetto > *Sì* — per impostare GPRS come servizio di trasporto SMS preferito

Supporto caratteri > *Completo* — per fare in modo che tutti i caratteri dei messaggi vengano inviati come appaiono. Se si seleziona *Ridotto*, i caratteri con accenti e altri simboli potrebbero essere convertiti in altri caratteri.

Risposta via stesso centro > *Sì* — per consentire al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete)

Messaggi multimediali

Le impostazioni dei messaggi multimediali riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per i messaggi multimediali come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 10. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 64.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *MMS* e una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna messaggi > *Sì* — per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Modalità di creazione MMS - Consente di selezionare se creare o meno messaggi multimediali con limitazioni sul contenuto. Se si seleziona Restricted, è più probabile che il telefono cellulare ricevente possa ricevere i messaggi inviati. Se si seleziona Free, è possibile aggiungere vari tipi di file multimediali al messaggio.

Dimens. imm. (MMS) — per impostare le dimensioni delle immagini nei messaggi multimediali

Intervallo diapositive predefinito — per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive dei messaggi multimediali

Consenti ricezione messaggi multim. — per ricevere o per bloccare il messaggio multimediale, selezionare *Sì* o *No*. Selezionando *Nella*

propria rete, non è possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale. L'impostazione predefinita del servizio relativo ai messaggi multimediali è, in genere, *Nella propria rete*. La disponibilità di questo menu dipende dal proprio telefono cellulare.

MMS entranti — per consentire la ricezione dei messaggi multimediali in modo automatico o solo dietro richiesta oppure per impedirne la ricezione. Questa impostazione non viene visualizzata se *Consenti ricezione messaggi multim.* è impostata su *No*.

Consenti pubblicità — per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari. Questa impostazione non viene visualizzata se *Consenti ricezione messaggi multim.* è impostata su *No* o *MMS entranti* è impostata su *Rifiuta*.

Impostazioni di configurazione > *Configurazione* — vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano i messaggi multimediali. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predef.* o *Config. personale* per la funzione di messaggistica multimediale. Selezionare *Account*, quindi un account MMS incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Messaggi e-mail

Le impostazioni dei messaggi e-mail riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 10. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 64.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail* e una delle seguenti opzioni:

Nuova notifica e-mail— per attivare o disattivare la notifica dell'arrivo di nuovi messaggi e-mail

Consenti ricezione e-mail— per consentire sempre la ricezione dei messaggi o solo nella rete locale

Rispondi con testo originale del msg. — per rispondere inserendo il testo originale nel messaggio e-mail

Dimensione immagine nell'e-mail — per impostare la dimensione predefinita delle immagini nei messaggi e-mail

Modifica caselle e-mail— per aggiungere, eliminare o modificare le caselle e-mail in uso

7. Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.

La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con più informazioni associate, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. È anche possibile salvare un'immagine per un numero limitato di nominativi della rubrica.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona .

■ Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere l'elenco dei nominativi presenti nella rubrica oppure immettere le prime lettere del nome che si sta cercando.

■ Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici

I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso. Per salvare un nominativo e un numero telefonico, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > **Opzioni** > *Aggiungi scheda*.

■ Memorizzazione dei dettagli

Nella memoria del telefono cellulare assegnata alla rubrica, è possibile salvare vari tipi di numeri telefonici, un tono o clip video e brevi note di testo per ciascun nominativo.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno

all'indicatore del tipo di numero (ad esempio ☎). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica (ad esempio per effettuare una chiamata), verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non ne venga selezionato un altro.

Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* oppure *Telefono e SIM*. Vedere Impostazioni p. 50.

Cercare il nominativo a cui si desidera aggiungere un dettaglio e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio*. Selezionare una delle opzioni disponibili.

■ Copia o spostamento di nominativi della rubrica

È possibile spostare e copiare nominativi dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa. La carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato.

Per spostare o copiare i nominativi uno alla volta, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino al nominativo e selezionare **Opzioni** > *Sposta scheda* o *Copia scheda*.

Per spostare o copiare i nominativi selezionati, scegliere **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere fino a un nominativo e selezionare **Opzioni** > *Selez.*. Quindi, selezionare tutti gli altri nominativi e selezionare **Opzioni** > *Sposta selezione* o *Copia selezione*.

Per spostare o copiare tutti i nominativi, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Sposta schede* o *Copia schede*.

■ Modifica dei dettagli dei nominativi

Cercare il nominativo, quindi selezionare **Dettagli**. Per modificare un nominativo, un numero telefonico o una nota di testo oppure per modificare l'immagine, selezionare **Opzioni** > *Modifica*. Per cambiare il tipo di numero, scorrere fino al numero desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Cambia tipo*. Per impostare il numero selezionato come predefinito, selezionare *Predefinito*.

■ Sincronizzazione

È possibile sincronizzare le voci dell'agenda, i nominativi della rubrica e le note con un server Internet remoto (servizio di rete). Per i dettagli, vedere Sincronizzazione da un server p. 60.

■ Eliminazione dei nominativi

Per eliminare tutti i nominativi e i relativi dettagli dalla memoria del telefono cellulare o da quella della carta SIM, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Elimina tutte le schede* > *Da mem. telefono* o *Da carta SIM*.

Per eliminare un nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina scheda*.

Per eliminare un numero telefonico, una nota di testo o un'immagine associata al nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino al dettaglio desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina* e l'opzione desiderata.

■ Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo di cui si desidera inviare le informazioni, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Invia biglietto*.

Se si riceve un biglietto da visita, selezionare **Visual.** > **Salva** per memorizzare il biglietto da visita nella memoria del telefono cellulare. Per eliminare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > **Sì**.

■ Impostazioni

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni* e quindi una delle seguenti opzioni:

Memoria in uso — per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare per la rubrica. Selezionare *Telefono e SIM* per richiamare i nominativi e i numeri memorizzati in entrambe le rubriche. In tal caso, i nominativi e i numeri telefonici che si desidera memorizzare vengono salvati nella memoria del telefono cellulare.

Vista Rubrica — per selezionare il modo di visualizzazione di nominativi e numeri nella *Rubrica*.

Visualizzazione nome — per scegliere se debba essere visualizzato prima il nome o il cognome del nominativo.

Dimensione carattere — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati nella rubrica.

Stato memoria — per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria.

■ Gruppi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Gruppi* per organizzare i nominativi e i numeri telefonici salvati nella memoria in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo.

■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero a un tasto di selezione rapida, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Chiamate rapide*, quindi scorrere fino al tasto numerico di selezione rapida desiderato.

Selezionare **Assegna** oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare **Opzioni** > *Cambia*. Selezionare **Cerca** e individuare il nominativo che si desidera assegnare al tasto. Se la funzione *Chiamate rapide* è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla. Vedere anche *Chiamate rapide* in Chiamata p. 61.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di selezione rapida, vedere Chiamate rapide p. 27.

■ Numeri info, dei servizi e personali

Selezionare **Menu** > *Rubrica* e uno dei seguenti sottomenu:

Numeri info — per chiamare i numeri per richiedere informazioni del fornitore di servizi se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri servizi — per chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri personali — per visualizzare i numeri telefonici assegnati alla carta SIM, se i numeri sono inclusi nella carta SIM

8. Registro

Il telefono cellulare registra le chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, se la rete supporta tale funzione e se il telefono cellulare è acceso e si trova entro l'area coperta dal servizio di rete.

Per visualizzare le informazioni relative alle proprie chiamate, selezionare **Menu** > *Registro* > *Chiamate senza risp.*, *Chiamate ricevute* o *Ch. effettuate*. Per visualizzare in ordine cronologico le chiamate ricevute, effettuate e senza risposta, selezionare *Registro chiamate*. Per visualizzare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare *Destinatari del msg.*.

Per visualizzare le informazioni sulle comunicazioni più recenti, selezionare **Menu** > *Registro* > *Durata chiamate*, *Contat. dati a pacchetto* o *Timer dati pacch.*.

Nota: Alcuni timer potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

Per visualizzare il numero di messaggi di testo e multimediali inviati e ricevuti, selezionare **Menu** > *Registro* > *Registro messaggi*.

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

9. Impostazioni

■ Modi d'uso

Il presente telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Modi d'uso*, il modo d'uso desiderato e una delle seguenti opzioni:

Attiva — per attivare il modo d'uso selezionato.

Personalizza — per personalizzare il modo d'uso. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi applicare le modifiche.

Definisci scadenza — per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo, fino a un massimo di 24 ore, impostando poi la scadenza. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

■ Temi

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Temi* e quindi una delle seguenti opzioni:

Seleziona tema — per impostare un tema. Si apre un elenco di cartelle del menu *Galleria*. Aprire la cartella *Temi*, quindi selezionare un tema.

Download temi — per aprire un elenco di collegamenti per scaricare altri temi.

■ Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Toni*. Le stesse impostazioni si trovano inoltre nel menu *Modi d'uso*. Vedere *Personalizza* in Modi d'uso p. 52.

Per impostare il telefono cellulare affinché squilli solo nel caso di chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono ad un gruppo di chiamanti selezionati, selezionare *Avviso per*. Scorrere fino al gruppo di chiamati desiderato o fino a *Tutto* e scegliere **Selez.**.

Selezionare **Opzioni** > *Salva* per salvare le impostazioni o *Annulla* per lasciarle inalterate.

Se si seleziona il tono di chiamata più forte, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

■ Display principale

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Display principale* e una delle opzioni disponibili:

Sfondo — per aggiungere l'immagine di sfondo in modalità di attesa

Menu rapido — per attivare, disattivare e per organizzare e personalizzare il menu rapido.

Colore car. Menu rap. — per selezionare il colore del testo in modalità di attesa

Icone tasti di spostamento — per visualizzare le icone dei collegamenti correnti al tasto di spostamento in modalità di attesa quando il menu rapido non è attivo

Dettagli notifiche — per visualizzare o nascondere i dettagli come le informazioni sul nominativo nelle notifiche di chiamata persa e di messaggio ricevuto

Animazione del pieghevole — per impostare il telefono in modo da visualizzare un'animazione quando si apre e si chiude il telefono

Dimensione carattere — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati per i messaggi, la rubrica e le pagine Web

Logo operatore — per impostare il telefono cellulare in modo da visualizzare o meno il logo dell'operatore

Informazione microcella > *Sì* — per visualizzare l'identità della microcella, se disponibile in rete

■ Mini display

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Mini display*. È possibile cambiare le impostazioni per *Sfondo*, *Screen saver*, *Risparmio energetico*, *Modalità di sospensione* e *Animazione del pieghevole*.

■ Data e ora

Per cambiare l'impostazione dell'ora, del fuso orario e della data, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Data e ora* > *Impostazioni data e ora*, *Impostazioni formato data e ora* o *Aggiornamento autom. data e ora* (servizio di rete).

Quando si viaggia verso zone con fuso orario diverso, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Data e ora* > *Impostazioni data e ora* > *Fuso orario* e il fuso orario della propria zona in base alla differenza di orario con l'ora GMT (Greenwich Mean Time) o UTC (Universal Time Coordinated). L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario in modo che sul telefono cellulare venga visualizzata l'ora corretta di invio di SMS e MMS ricevuti. Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich/Londra (UK).

■ Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasto di selezione sinistro

Per selezionare una funzione dall'elenco, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegamenti personali* > *Tasto selez. sn.*

Se il tasto di selezione sinistro corrisponde a **Prefer.** per attivare una funzione, in modalità di attesa, selezionare **Prefer.** > **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

Seleziona opzioni — per aggiungere o rimuovere una funzione dall'elenco dei collegamenti

Organizza — per modificare l'ordine delle funzioni all'interno dell'elenco dei collegamenti personali

Tasto di selezione destro

Per selezionare una funzione dall'elenco, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegamenti personali* > *Tasto di selezione destro.*

Tasto di spostamento

Per assegnare altre funzioni del telefono cellulare da un elenco predefinito al tasto di spostamento, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegamenti personali* > *Tasto di spostamento.*

Chiave attiv. Menu

Per assegnare i tasti di spostamento utilizzati per accedere al menu rapido, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegamenti personali* > *Chiave Menu.*

Comandi vocali

Per chiamare un nominativo presente nella rubrica ed utilizzare determinate funzioni del telefono cellulare, è possibile usare i comandi vocali. I comandi vocali non dipendono dalla lingua. Per impostare la lingua, vedere *Lingua riconoscimen.* in Telefono p. 62.

Per selezionare le funzioni del telefono cellulare che possono essere attivate tramite un comando vocale, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegamenti personali* > *Comandi vocali* e una cartella. Scorrere fino alla funzione desiderata. indica che il nome vocale è attivato. Per attivare il nome vocale, selezionare **Aggiungi**. Per eseguire il comando vocale attivato, selezionare **Riproduci**. Per usare i comandi vocali, vedere Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata p. 27.

Per gestire i comandi vocali, scorrere fino ad una funzione del telefono cellulare e selezionare una delle seguenti opzioni:

Modifica oppure *Rimuovi* — per modificare o disattivare il comando vocale per la funzione selezionata.

Aggiungi tutti oppure *Rimuovi tutti* — per attivare o disattivare i comandi vocali per tutte le funzioni presenti nell'elenco dei comandi vocali.

■ Connettività

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo compatibile mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o il cavo per trasmissione dati USB. È inoltre possibile definire le impostazioni per le connessioni EGPRS o 3G remote.

Tecnologia senza fili Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 + EDR che supportano i seguenti profili: Generic Access, Network Access, Generic Object Exchange, Hands-free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, SIM Card Access, Personal Area Network Profile, Service Discovery Application Profile, Generic Audio/Video Distribution, Service Discovery Application Profile, Advanced Audio and Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Generic Audio/Video Distribution Profile e Serial Port. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth,

usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi che impiegano la tecnologia Bluetooth comunicano mediante onde radio, non è necessario che il telefono cellulare e gli altri dispositivi si trovino direttamente l'uno di fronte all'altro, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Nota importante:

- Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso;
- Non accettare la connettività Bluetooth da fonti non affidabili.
- In alternativa, disattivare la funzione Bluetooth. Questo accorgimento non comprometterà le altre funzioni del telefono cellulare.

Impostazione di una connessione Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* e quindi una delle seguenti opzioni:

Bluetooth > *Sì* o *No* — per attivare o disattivare la funzione Bluetooth. indica che la connessione Bluetooth è attiva. La prima volta che si attiva la tecnologia Bluetooth, viene richiesto di assegnare un nome al telefono cellulare. Usare un nome univoco che sia facilmente identificabile dagli altri.

Cerca accessori audio — per ricercare dispositivi audio Bluetooth compatibili. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere al telefono cellulare.

Dispositivi associati — per ricercare eventuali dispositivi Bluetooth situati entro il raggio consentito. Selezionare **Nuovo** per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth situati entro il raggio consentito. Selezionare un dispositivo, quindi **Associa**. Immettere il codice di accesso Bluetooth concordato del dispositivo (fino a 16 caratteri) da associare al telefono cellulare. È necessario immettere il codice di accesso solo alla prima connessione al dispositivo. Il telefono cellulare stabilisce la connessione con il dispositivo, quindi è possibile avviare il trasferimento di dati.

Connessione senza fili Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth*. Per verificare quale connessione Bluetooth è attiva, selezionare *Dispositivi connessi*. Per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth associati al telefono cellulare, selezionare *Dispositivi associati*.

Impostazioni Bluetooth

Per definire le modalità di visibilità del telefono cellulare per gli altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Impostazioni Bluetooth* > *Visibilità telefono* oppure *Nome telefono*.

Se si necessita di maggiore protezione, disattivare la funzione Bluetooth o impostare *Visibilità telefono* su *Nascosto*. Accettare sempre solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da persone con cui si è concordato l'accesso.

Dati a pacchetto

GPRS (General Packet Radio Service) o 3G è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol).

Per definire la modalità d'uso del servizio, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Dati a pacchetto* > *Conn. dati pacchetto* e una delle seguenti opzioni:

Su richiesta — per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione verrà chiusa.

Sempre attiva — per impostare il telefono cellulare in modo da connettersi automaticamente alla rete dati a pacchetto al momento dell'accensione.

Impostazioni del modem

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un PC compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB, nonché utilizzare il telefono stesso come modem per attivare la connessione GPRS o 3G dal PC.

Per definire le impostazioni per le connessioni dal PC, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Dati a pacchetto* > *Impostazioni dati a pacchetto* > *Punto di accesso attivo*, quindi attivare il punto di accesso che si desidera utilizzare. Selezionare *Modifica p.to acc. att.* > *P.to acc. dati a pacch.*, immettere un nome per modificare le impostazioni per il punto di accesso e selezionare **OK**. Selezionare *P.to acc. dati a pacch.*, immettere il nome del punto di accesso (APN, Access Point Name) per stabilire la connessione alla rete e selezionare **OK**.

È inoltre possibile definire le impostazioni del servizio di connessione remota EGPRS (nome del punto di accesso) sul PC utilizzando il software Nokia Modem Options. Vedere Nokia PC Suite p. 94. Se le impostazioni sono state effettuate sia sul PC che sul telefono cellulare, verranno utilizzate quelle del PC.

Trasferimento di dati

È possibile sincronizzare l'agenda, la rubrica e le note con un altro dispositivo compatibile (ad esempio, un altro telefono cellulare), un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Il telefono cellulare consente di eseguire il trasferimento dei dati con un PC o un altro dispositivo compatibile anche quando viene usato senza una carta SIM.

Elenco contatti per il trasferimento

Per copiare o sincronizzare i dati dal telefono cellulare, è necessario che il nome del dispositivo e le impostazioni appaiano nell'elenco dei contatti abilitati per il trasferimento. Se si ricevono i dati da un altro dispositivo (ad esempio, un telefono cellulare compatibile), il contatto

corrispondente per il trasferimento viene automaticamente aggiunto nell'elenco utilizzando i dati relativi al contatto provenienti dall'altro dispositivo. *Sincron. server* e *Sincronizz. con PC* sono gli elementi iniziali nell'elenco.

Per aggiungere un nuovo contatto abilitato per il trasferimento all'elenco (ad esempio un telefono cellulare), selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Trasferim. dati* > **Opzioni** > *Aggiungi contatto* > *Sincr. tra telefoni* o *Copia tra telefoni*, quindi immettere le impostazioni in base al tipo di trasferimento.

Per modificare le impostazioni di copia e sincronizzazione, selezionare un contatto dall'elenco dei contatti abilitati per il trasferimento, quindi **Opzioni** > *Modifica*.

Per eliminare un contatto abilitato per il trasferimento, selezionarlo dal relativo elenco, quindi **Opzioni** > *Elimina*.

Trasferimento di dati con un dispositivo compatibile

Per la sincronizzazione, utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o la connessione mediante cavo. L'altro dispositivo deve essere attivato per il ricevimento dei dati.

Per avviare il trasferimento dei dati, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Trasferim. dati*, quindi il contatto abilitato per il trasferimento dall'elenco, che non deve essere *Sincron. server* o *Sincronizz. con PC*. In base alle impostazioni, i dati selezionati vengono copiati o sincronizzati.

Sincronizzazione da un PC compatibile

Per sincronizzare i dati da un'agenda, dalle note o dai contatti, installare il software Nokia PC Suite del telefono cellulare sul PC. Utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB per eseguire la sincronizzazione che deve essere avviata dal PC.

Sincronizzazione da un server

Per utilizzare un server Internet remoto, è necessario essere abbonati ad un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per ottenere le impostazioni necessarie per questo servizio, rivolgersi al fornitore di

servizi. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 10 e Configurazione p. 64.

Per avviare la sincronizzazione dal telefono cellulare compatibile, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Trasferimen. dati* > *Sincron. server*. In base alle impostazioni, selezionare *Inizializzazione sincronizzaz.* o *Inizializzazione copia in corso*.

Se la sincronizzazione viene eseguita per la prima volta o dopo un'interruzione, il completamento potrebbe richiedere fino a 30 minuti.

Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo USB per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile. È inoltre possibile utilizzare il cavo per il trasferimento dati USB con Nokia PC Suite.

Per attivare il trasferimento dei dati o la stampa di immagini sul telefono cellulare, collegare il cavo dati. Confermare l'opzione *Cavo USB collegato. Selezionare modalità.*, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Modalità Nokia — per usare il telefono cellulare per interagire con le applicazioni su un PC con Nokia PC Suite

Stampa e multim. — per connettere il telefono cellulare ad un PC per sincronizzarlo con Windows Media Player (musica, video)

Archivio dati — per collegarsi a un PC che non dispone di software Nokia e usare il telefono cellulare come unità di memorizzazione dati

Per cambiare la modalità USB, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Cavo dati USB* > *Modalità Nokia*, *Stampa e multim.* o *Archivio dati*.

■ Chiamata

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate* e quindi una delle seguenti opzioni:

Deviazione chiamate — per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe

non essere possibile deviare le chiamate stesse. Vedere *Servizio blocco chiamate* in Protezione p. 65.

Risposta con ogni tasto > *Sì* — per rispondere alle chiamate in entrata premendo brevemente un qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, del tasto della fotocamera, dei tasti di selezione destro e sinistro e del tasto di fine chiamata.

Richiamo automatico > *Sì* — affinché il telefono cellulare effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.

Chiarezza vocale > *Attiva* — per migliorare la comprensibilità dei comandi vocali in particolare negli ambienti rumorosi.

Chiamate rapide > *Sì* — per chiamare i nominativi e i numeri telefonici assegnati ai tasti di selezione rapida da **2** a **9** tenendo premuto il tasto numerico corrispondente.

Avviso di chiamata > *Attiva* — affinché la rete segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete). Vedere Avviso di chiamata p. 28.

Info sull'ultima chiamata > *Sì* — affinché il telefono cellulare visualizzi per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete).

Invio propri dati > *Sì* — per rendere visibile il proprio numero di telefono al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio operatore di rete, selezionare *Impostato da rete*.

Risp. con pieg. aperto > *Attiva* — per rispondere a una chiamata in arrivo aprendo il pieghevole.

Condivisione video — per definire le impostazioni di condivisione video.

■ Telefono

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* e quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni lingua — per impostare la lingua delle indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare, selezionare *Lingua telefono*. *Automatica* seleziona la lingua in base alle informazioni della

carta SIM. Per impostare una lingua per la riproduzione vocale, selezionare *Lingua riconoscimen.*. Vedere Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata p. 27 e *Comandi vocali* in Collegamenti personali p. 55.

Stato memoria — per visualizzare lo spazio di memoria disponibile e quello utilizzato.

Blocco tastiera automatico — per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera al termine di un intervallo di tempo specificato quando il telefono cellulare si trova in modalità di attesa e non viene utilizzata alcuna funzione. Selezionare *Si* e impostare l'intervallo di tempo.

Blocco di protezione tastiera — per impostare il telefono cellulare affinché richieda il codice di protezione quando il blocco di protezione della tastiera viene disattivato. Immettere il codice, quindi selezionare *Si*.

Messaggio iniziale — per scrivere il messaggio che viene visualizzato quando il telefono cellulare viene acceso.

Aggiornamenti telefono— per verificare la versione del software utilizzato o per scaricare ed installare gli aggiornamenti software

Modalità sistema — per selezionare la funzione dual mode (UMTS e GSM), UMTS o GSM. Non è possibile accedere a questa opzione durante una chiamata attiva.

Selezione operatore > *Automatica* — affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Se si seleziona *Manuale*, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di "roaming" con il proprio fornitore di servizi.

Guida sensibile al contesto — per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno il testo guida.

Tono di accensione > *Si*— il telefono cellulare riproduce un tono quando viene acceso.

Gestione chiusura pieghevole — per scegliere se il telefono cellulare deve tornare alla modalità di attesa o tenere tutte le applicazioni aperte quando il pieghevole è chiuso.

Richiesta modo d'uso Aereo > *Sì*— il telefono cellulare richiede se deve utilizzare il modo d'uso Aereo ogni volta che viene acceso. Con il modo d'uso Aereo, tutte le connessioni radio sono disattivate. È consigliabile usare il modo d'uso Aereo nelle aree sensibili alle emissioni radio.

■ Accessori

Questo menu o le opzioni seguenti vengono visualizzati solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Accessori*. Selezionare un accessorio, quindi una delle seguenti opzioni in base all'accessorio selezionato:

Modo d'uso predefinito — per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato automaticamente al momento del collegamento all'accessorio selezionato.

Illuminazione — per fare in modo che l'illuminazione sia sempre impostata su *Sì*. Selezionare *Automatica* per impostare l'illuminazione in modo che rimanga attiva per 15 secondi dopo aver premuto un tasto.

■ Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. È possibile che il fornitore di servizi provveda all'invio delle impostazioni. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 10.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Configurazione* e quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni di configur. predef. — per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel telefono cellulare. Per impostare come predefinite le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi, selezionare **Opzioni** > *Imposta predef.*.

Attiva set predef. in ogni applicaz. — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.

Punto di accesso preferito — per visualizzare i punti di accesso salvati. Scorrere fino ad un punto di accesso desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Dettagli* per visualizzare il nome del fornitore di servizi, il tipo

di trasporto dati, il numero per le connessioni remote GSM o il punto di accesso per i dati a pacchetto.

Connetti a supporto fornitore servizi — per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi.

Impostazioni config. personale — per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale se non ne è stato ancora aggiunto alcuno, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi nuove*. Selezionare il tipo di servizio, quindi selezionare e immettere ciascuno dei parametri necessari. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato. Per eliminare o attivare un account personale, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina* oppure *Attiva*.

■ Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Protezione* e quindi una delle seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN e *Richiesta codice UPIN* — per impostare il telefono cellulare affinché richieda l'inserimento del codice PIN o UPIN ogni volta che viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Richiesta codice PIN2 — per specificare se è necessario inserire il codice PIN2 quando si utilizza una funzione protetta tramite il codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Servizio blocco chiamate — per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Numeri consentiti — per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM. Quando la funzione di chiamata ai numeri consentiti è attiva, le

connessioni GPRS non sono possibili, tranne se si deve inviare SMS su una connessione GPRS. In questo caso, il numero di telefono del destinatario e il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Gruppo chiuso d'utenti — per specificare un gruppo di persone che si possono chiamare e dalle quali si possono ricevere telefonate (servizio di rete).

Livello di protezione > *Telefono* — per impostare il telefono cellulare in modo che richieda la digitazione del codice di protezione ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM. Se si seleziona *Memoria*, il telefono cellulare richiede il codice di protezione quando viene selezionata la memoria della carta SIM e si desidera cambiare la memoria in uso.

Codici di accesso — per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password per il blocco delle chiamate.

Codice in uso — per scegliere se debba essere attivo il codice PIN o UPIN.

Certificati di autorità oppure *Certificati utente* — per visualizzare l'elenco dei certificati utente o di autorità scaricati sul telefono cellulare. Vedere Certificati p. 92.

Impostazioni modulo protezione — per visualizzare *Dettagli modulo prot.*, selezionare *Richiesta PIN modulo* oppure modificare il PIN modulo e il PIN firma. Vedere anche Codici di accesso p. 9.

■ Ripristino delle impostazioni iniziali

Per riportare alcune delle impostazioni di menu ai loro valori originali, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Riprist. imp. iniz.*. Immettere il codice di protezione. Se non è stato definito un codice di accesso, il telefono cellullare richiederà di definirlo. I nomi e i numeri di telefono salvati nella *Rubrica* non vengono eliminati.

10. Galleria

In questo menu è possibile gestire immagini, clip video, file musicali, temi, disegni, toni, registrazioni e file ricevuti. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono

cellulare o su una memory card microSD e possono essere inclusi in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu** > *Galleria*.

Per visualizzare le opzioni disponibili di una cartella, selezionare la cartella > **Opzioni**.

Per visualizzare l'elenco dei file presenti in una cartella, selezionare la cartella > **Apri**.

Per visualizzare le opzioni disponibili di un file, selezionare il file > **Opzioni**.

Per visualizzare le cartelle della memory card quando si sposta un file, scorrere fino alla memory card e premere il tasto di spostamento destro.

■ Stampa di immagini

XpressPrint

Il dispositivo supporta Nokia XPressPrint. Per collegarlo a una stampante compatibile, usare un cavo dati o inviare l'immagine tramite Bluetooth a una stampante che supporta questa tecnologia. Vedere Connettività p. 56.

È possibile stampare le immagini in formato .jpg. Le foto scattate con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato .jpg.

Selezionare l'immagine che si desidera stampare, quindi **Opzioni** > *Stampa*.

11. Push-to-talk

Selezionare **Menu** > *Push-to-talk*.

Il servizio Push-to-talk (PTT) è un servizio radio bidirezionale disponibile su una rete cellulare GPRS (servizio di rete).

■ Canali PTT

Un canale PTT comprende un gruppo di persone (ad esempio, amici o colleghi) che sono diventati membri del canale dopo esser stati invitati. Quando si effettua la chiamata a un canale, tutti i membri del canale ricevono la chiamata simultaneamente.

Esistono diversi tipi di canali PTT:

Canale pubblico — Ogni membro del canale può invitare altre persone.

Canale privato — Solo le persone che sono state invitate dal membro che ha creato il canale possono partecipare.

Canale prestabilito — Un canale permanente creato dal fornitore di servizi.

È possibile impostare lo stato di ciascun canale su *Attivo* o *Inattivo*.

Il numero di canali attivi e il numero di membri per canale sono limitati. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Creazione di un canale

Per aggiungere un canale, selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Aggiungi canale* e immettere le impostazioni nei campi:

Nome canale: — Immettere un nome per il nuovo canale.

Stato canale: — Selezionare *Attivo* per attivare il canale o *Inattivo* per disabilitare il canale.

Soprann. nel canale: — Immettere il soprannome per il nuovo canale.

Protezione canale: > *Canale pubblico* o *Canale privato*

Immagine: — Selezionare **Cambia** e un'immagine dal menu *Galleria* o *Logo predefinito* per impostare un logo per il nuovo canale.

Per inviare un invito al canale, selezionare **Sì** non appena il telefono cellulare lo richiede. Il destinatario dell'invito viene aggiunto all'elenco dei membri del canale quando l'invito viene accettato. Per inviare altri inviti, selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Elenco canali*, scegliere un canale, quindi selezionare **Opzioni** > *Invia invito*. Per inviare l'invito, usare un messaggio di testo.

Per aggiungere un canale prestabilito, selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Aggiungi canale* > **Opzioni** > *Modifica man. indir.*. Immettere l'*Indirizzo canale:* indicato dal fornitore di servizi.

Ricevimento di un invito

1. Quando si riceve un messaggio di testo contenente un invito a partecipare a un canale, viene visualizzato *Ricevuto invito per canale:*
2. Per visualizzare l'alias della persona che ha inviato l'invito e l'indirizzo del canale se non si tratta di un canale privato, selezionare **Visual.**.
3. Per aggiungere il canale al telefono cellulare, selezionare **Salva**.
4. Per impostare lo stato del canale, selezionare *Attivo* o *Inattivo*.

Per rifiutare l'invito, selezionare **Esci** > **Sì** oppure selezionare **Visual.** > **Rifiuta** > **Sì**.

■ Attivazione o disattivazione di PTT

Per stabilire la connessione al servizio PTT, selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Attiva PTT* o tenere premuto il tasto PTT. indica che la connessione PTT è attiva. indica che il servizio non è momentaneamente disponibile. Se sono stati aggiunti canali al telefono cellulare, la partecipazione ai canali attivi è automatica.

È possibile assegnare una funzione predefinita al tasto PTT per aprire l'elenco dei canali, l'elenco dei nominativi o un singolo canale o nominativo. Vedere Impostazioni PTT p. 73.

Per disconnettersi dal servizio PTT, selezionare *Disattiva PTT*.

■ Effettuazione e ricezione di una chiamata PTT

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata a un canale, una chiamata uno a uno o una chiamata a più destinatari, è necessario tenere premuto il tasto PTT per tutta la durata del proprio intervento. Per ascoltare la risposta dell'interlocutore, rilasciare il tasto PTT.

È possibile verificare lo stato di accesso dei propri contatti in **Menu** > *Push-to-talk* > *Elenco schede*. Questo servizio dipende dall'operatore di

rete ed è disponibile solo per chi è abbonato. Per eseguire la sottoscrizione di un nominativo, selezionare **Opzioni** >*Sottoscrivi scheda* oppure, se uno o più nominativi sono già selezionati, scegliere *Sottoscrivi selez.*.

o indica che la persona è rispettivamente disponibile o sconosciuta.

indica che la persona non desidera essere disturbata, ma può ricevere le richieste di richiamata. indica che la persona non ha il servizio PTT attivato.

Effettuazione di una chiamata a un canale

Per effettuare una chiamata a un canale, selezionare *Elenco canali* nel menu PTT, scorrere fino al canale desiderato e tenere premuto il tasto PTT.

Effettuazione di una chiamata uno a uno

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco di nominativi a cui è stato aggiunto l'indirizzo PTT, selezionare *Rubrica* > *Nomi* o **Menu** > *Push-to-talk* > *Elenco schede*. Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi tenere premuto il tasto PTT.

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco di canali PTT, selezionare *Elenco canali*, scorrere fino al canale desiderato e selezionare **Membri**. Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi tenere premuto il tasto PTT.

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco delle richieste di richiamata ricevute, selezionare *Richiamate*. Scorrere fino all'alias desiderato, quindi tenere premuto il tasto PTT.

Effettuazione di una chiamata PTT a più destinatari

È possibile selezionare più nominativi PTT dal relativo elenco. I destinatari ricevono una chiamata ed è necessario che la accettino per poter partecipare. Se la funzione è supportata dal proprio operatore di rete, è anche possibile selezionare i nominativi con un numero di telefono ma senza numero PTT. Per i dettagli, rivolgersi al proprio operatore di rete.

1. Selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Elenco schede* e selezionare i nominativi desiderati.
2. Tenere premuto il tasto PTT per avviare la chiamata. I nominativi partecipanti vengono visualizzati sul display, non appena si uniscono alla chiamata.
3. Tenere premuto il tasto PTT per parlare. Rilasciare il tasto PTT per ascoltare la risposta.
4. Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata.

Ricevimento di una chiamata PTT

Un breve tono segnala l'arrivo di una chiamata PTT. Vengono visualizzate delle informazioni, quali il nome del canale, il numero di telefono o l'alias (servizio di rete) del chiamante.

È possibile accettare o rifiutare un chiamata uno a uno se il telefono cellulare è stato impostato per notificare all'utente questo tipo di chiamate.

Quando si tiene premuto il tasto PTT mentre il chiamante sta parlando, viene emesso un tono di attesa e viene visualizzato il messaggio *Accodata*. Tenere premuto il tasto PTT, quindi attendere fino al termine della conversazione dell'altro utente prima di iniziare a parlare.

■ Richieste di richiamata

Se si effettua una chiamata uno a uno senza ricevere risposta, è possibile inviare una richiesta di richiamata all'utente con cui si è tentato di comunicare.

Invio di una richiesta di richiamata

È possibile inviare una richiesta di richiamata nei seguenti modi:

Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco dei nominativi nel menu *Push-to-talk*, selezionare *Elenco schede*. Scorrere fino al contatto desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Invia richiam. PTT*.

Per inviare una richiesta di richiamata dalla *Rubrica*, cercare il nominativo desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino all'indirizzo PTT e selezionare **Opzioni** > *Invia richiam. PTT*.

Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco dei canali nel menu PTT, selezionare *Elenco canali*, quindi scorrere fino al canale desiderato. Selezionare **Membri**, scorrere fino al nominativo desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Invia richiam. PTT*.

Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco delle richieste di richiamata nel menu *Push-to-talk*, selezionare *Richiamate*. Scorrere fino al contatto desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Invia richiam. PTT*.

Risposta a una richiesta di richiamata

Quando si riceve una richiesta di richiamata, sul display in modalità di attesa viene visualizzato il messaggio *Ricevuta richiesta di richiamata*.

Per aprire la cartella *Richiamate*, selezionare **Visual.**. Viene visualizzato l'elenco dei nominativi che hanno inviato una richiesta di richiamata.

Per effettuare una chiamata uno a uno, selezionare la richiesta desiderata e tenere premuto il tasto PTT.

Per rinviare una richiesta di richiamata al mittente, selezionare **Opzioni** > *Invia richiam. PTT*.

Per eliminare la richiesta, selezionare **Elimina**.

Per salvare un nuovo nominativo o per aggiungere l'indirizzo PTT ad un nominativo da una richiesta di richiamata ricevuta, selezionare **Opzioni** > *Salva con nome* o *Agg. a contatto*.

■ Aggiunta di un nominativo uno a uno

È possibile salvare i nominativi degli utenti a cui si effettuano di frequente chiamate uno a uno nei seguenti modi:

Per aggiungere un indirizzo PTT ad un nominativo nella *Rubrica*, ricercare il nominativo desiderato, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio* > *Indirizzo PTT*. Un nominativo apparirà nell'elenco dei nominativi PTT, se l'indirizzo PTT è stato immesso.

Per aggiungere un nominativo all'elenco dei nominativi PTT, selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Elenco schede* > **Opzioni** > *Aggiungi scheda*.

Per aggiungere un nominativo dall'elenco dei canali, stabilire la connessione al servizio PTT, selezionare *Elenco canali*, quindi scorrere

fino al canale desiderato. Selezionare **Membri**, scorrere fino al membro di cui si desidera salvare le informazioni, quindi selezionare **Opzioni**. Per aggiungere un nuovo nominativo, selezionare *Salva con nome*. Per aggiungere un indirizzo PTT ad un nome nella *Rubrica*, selezionare *Agg. a contatto*.

■ Impostazioni PTT

Selezionare **Menu** >*Push-to-talk* > *Impostazioni PTT*.

Chiamate 1 a 1 > *Sì* — per impostare il telefono cellulare affinché permetta di ricevere chiamate uno a uno. Per poter effettuare ma non ricevere chiamate uno a uno, selezionare *No*. Il fornitore di servizi potrebbe offrire alcuni servizi che modificano tali impostazioni. Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso alla ricezione di una chiamata uno a uno in entrata, selezionare *Notifica*.

Funz. pred. tasto PTT — per impostare il tasto PTT sulle seguenti funzioni: *Apri Rubrica*, *Apri elenco canali*, *Chiama nom. o gr.*. Selezionare un nominativo, un gruppo o *Chiama canale PTT*, quindi selezionare un canale. Quando si tiene premuto il tasto PTT, verrà eseguita la funzione selezionata.

Visualizza stato accesso personale — per abilitare o disabilitare l'invio dello stato di accesso.

Stato PTT all'avvio > *Sì* oppure *Su richiesta* — per impostare il telefono cellulare in modo che si connetta automaticamente al servizio PTT quando viene acceso.

PTT all'estero — per attivare e disattivare il servizio PTT quando il telefono cellulare è utilizzato in roaming.

Invio proprio indirizzo PTT > *No* — per nascondere il proprio indirizzo PTT quando si effettuano chiamate a un canale o uno a uno.

■ Impostazioni di configurazione

È possibile ricevere le impostazioni per la connessione al servizio dal proprio fornitore di servizi. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 10. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 64.

Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Impostazioni di configurazione*. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Configurazione — per selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predef.* o *Config. personale* per il servizio PTT. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio PTT.

Account — per selezionare un account per il servizio PTT contenuto nelle impostazioni di configurazione attive.

Gli altri parametri sono *Nome utente PTT*, *Soprannome predefinito*, *Password PTT*, *Dominio* e *Indirizzo server*.

■ Web

Selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Web* per accedere al sito Internet del proprio fornitore PTT.

12. Multimediale

Quando si riprendono e si usano immagini o clip video, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui inclusi i copyright.

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata da 1,3 megapixel. La fotocamera scatta foto in formato jpeg e registra clip video in formato 3gpp. L'obiettivo della fotocamera è sulla parte anteriore del telefono cellulare. Il display a colori funge da mirino.

■ Fotocamera

Quando si riprendono e si usano immagini o clip video, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui inclusi i copyright.

La fotocamera scatta foto in formato jpeg e registra clip video in formato 3gpp. L'obiettivo della fotocamera è sulla parte anteriore del telefono cellulare. Il display a colori funge da mirino.

Acquisizione di una foto

Per aprire il mirino della fotocamera, selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Fotocamera*.

È possibile scattare foto anche quando il telefono è chiuso. Premere i tasti di selezione sinistro o destro e selezionare *Fotocamera*.

Per ingrandire o rimpicciolire l'immagine in modalità fotocamera, premere il tasto del volume su o giù.

Per scattare una fotografia, selezionare *Scatta* o premere il tasto della fotocamera. Il telefono cellulare salva le immagini sulla memory card.

Selezionare **Opzioni** per impostare *Attiva mod. nott.* se l'illuminazione è scarsa, *Attiva autoscatto* per attivare il timer automatico, *Attiva sequenza foto* per scattare foto in sequenza rapida. Con il valore massimo per le dimensioni dell'immagine vengono scattate tre foto in sequenza, mentre con le altre impostazioni vengono scattate otto foto.

Selezionare **Opzioni** > *Impostazioni* >*Ora anteprima foto* e il tempo di visualizzazione sul display dell'anteprima della foto scattata. Durante il tempo di visualizzazione in anteprima, selezionare **Indietro** per scattare un'altra foto o **Invia** per inviare la foto come messaggio multimediale.

Questo dispositivo supporta una risoluzione massima dell'immagine di 1024 x 1280 pixel.

Autoscatto

Per acquisire una foto con autoscatto, selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Fotocamera* e chiudere il pieghevole. Per scattare la foto, premere il tasto della fotocamera. Per vedere la foto, aprire il pieghevole.

Opzioni relative a fotocamera e video

Per usare un filtro, selezionare **Opzioni** > *Effetti* > *Normale*, *Scala di grigi*, *Seppia*, *Negativo*.

Per modificare le impostazioni relative alla fotocamera e ai video, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*.

■ Video

È possibile registrare clip video in formato .3gp. Il tempo di registrazione disponibile dipende dalla durata del clip video e dalle impostazioni relative alla qualità.

La durata e le dimensioni dei clip possono variare in base alla qualità selezionata e alla memoria disponibile. Per impostare la qualità dei clip video, selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Video* > **Opzioni** > *Impostazioni* >*Qualità clip video* > *Alta*, *Normale* o *Base*.

Per selezionare il limite di dimensione dei file, selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Video* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Durata clip video*. *Predefinita* indica che le dimensioni del file sono limitate in modo che il file possa essere contenuto in un messaggio multimediale (le dimensioni dei messaggi multimediali possono variare a seconda dei dispositivi). *Massima* indica l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. La memoria disponibile dipende da dove viene archiviato il clip video.

Registrazione di un clip video

Selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Video* >*Registra*. È anche possibile tenere premuto il tasto della fotocamera. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare *Pausa*; per riprendere la registrazione, selezionare *Continua*. Per interrompere la registrazione, selezionare *Stop*. Il telefono cellulare salva la registrazione in *Galleria* > *Clip video*.

Per ingrandire o rimpicciolire l'immagine, premere il tasto del volume su o giù o scorrere verso sinistra o verso destra.

■ Lettore musicale

Questo telefono cellulare include un lettore musicale per la riproduzione di brani musicali, registrazioni o altri file audio trasferiti sul telefono cellulare mediante l'applicazione Nokia Audio Manager di Nokia PC Suite. Vedere Nokia PC Suite p. 94.

I file musicali memorizzati in una cartella nella memoria del telefono cellulare o in una cartella sulla memory card, verranno rilevati e aggiunti automaticamente all'elenco predefinito dei brani.

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Lettore musicale*.

Riproduzione dei brani musicali

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per gestire le funzioni del lettore musicale, è possibile usare i tasti sul telefono o i tasti virtuali sul display.

Quando si apre il menu *Lettore musicale*, vengono visualizzati i dettagli del primo brano nell'elenco predefinito dei brani. Per avviare la riproduzione, selezionare ▶.

Per regolare il livello del volume, utilizzare i tasti di regolazione del volume situati nella parte laterale del telefono cellulare.

Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare ❚❚.

Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Per passare al brano successivo, selezionare ▶▶❙. Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare ❙◀◀.

Per riavvolgere il brano corrente, tenere premuto il tasto ❙◀◀. Per fare avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto ▶▶❙. Rilasciare il tasto in corrispondenza della posizione desiderata.

Opzioni del lettore musicale

Nel menu *Lettore mus.*, i brani musicali possono essere salvati nelle seguenti categorie:

Tutti i brani — per visualizzare tutti i brani musicali

Playlist— per creare playlist nuove, verificare quale brano è in riproduzione, visualizzare playlist o brani aggiunti di recente, individuare i brani ascoltati più spesso e visualizzare tutte le playlist.

Artisti — per visualizzare tutti i brani musicali per nome dell'artista.

Album— per visualizzare i brani musicali per album

Generi— per visualizzare i brani musicali per generi

Video — per visualizzare un elenco di video musicali

Impostazioni

Nel menu *Impostazioni*, potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni:

Riproduci con sequenza casuale — per riprodurre i brani musicali in ordine casuale.

Ripetuta— per ripetere il brano in esecuzione, tutti i brani o per disattivare la ripetizione.

Equalizzatore mult. — per aprire l'elenco dei set dell'equalizzatore multimediale. Vedere Equalizzatore p. 79.

Amplificazione stereo — per migliorare l'audio con effetto stereo del telefono cellulare.

Altre opzioni

Al Lett. musicale— per andare al menu musicale principale.

In esecuzione — per visualizzare il brano in esecuzione al momento.

Agg. a playlist — per aggiungere il brano corrente all'elenco di brani *Preferiti*.

Download— per scaricare la musica dal Web.

Pagina Web — per aprire il browser.

Disattiva audio — per disattivare l'audio

Ripr. (Bluetooth) — per collegare un accessorio audio che usa la tecnologia senza fili Bluetooth per riprodurre brani musicali utilizzando il collegamento Bluetooth.

■ Registratore vocale

È possibile registrare parti di un discorso, suoni o una chiamata attiva e salvarli nel menu *Galleria*. Ciò è utile quando si registra un nome o un numero telefonico che si dovrà trascrivere in un momento successivo.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Registrazione audio

1. Selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Registratore*.

Per utilizzare i tasti grafici , o sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

2. Per avviare la registrazione, selezionare . Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > *Registra*. Durante la registrazione di una chiamata, tutte le parti che partecipano alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Durante la registrazione di una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare .
3. Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione viene salvata in *Galleria* > *Registraz.*.

   Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni** > *Ripeti ultima reg.*.

   Per inviare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni** > *Invia ultima reg.*.

   Per visualizzare l'elenco delle registrazioni nel menu *Galleria*, selezionare **Opzioni** > *Elenco registraz.* > *Registraz.*.

■ Equalizzatore

Per controllare la qualità dell'audio quando si usa il lettore musicale per amplificare o attenuare le bande di frequenza.

Selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Equalizzat.*.

Per attivare un set dell'equalizzatore, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Attiva**.

Per visualizzare, modificare o rinominare un determinato set, selezionare **Opzioni** > *Visualizza*, *Modifica* oppure *Rinomina*. Non tutti i set possono essere modificati o rinominati.

■ Amplificazione stereo

L'amplificazione stereo migliora l'audio con effetto stereo del telefono cellulare. Per modificare l'impostazione, selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Amplificaz. stereo*.

13. Organizer

■ Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un allarme all'ora desiderata. Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Sveglia*.

Per impostare la sveglia, selezionare *Ora sveglia* e immettere l'ora desiderata per la sveglia. Per modificare l'ora per la sveglia dopo che è stata impostata, selezionare *Sì*.

Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di allarme in giorni selezionati della settimana, selezionare *Ripeti allarme*.

Per impostare il tono di allarme, selezionare *Tono allarme:*.

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare *Intervallo ripetizione*, quindi il valore desiderato.

Arresto del tono di allarme

Il telefono cellulare emette un tono di allarme anche se è spento. Per interrompere il tono di allarme, selezionare **Stop**. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per il periodo impostato mediante l'opzione *Intervallo ripetizione*, quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Ripeti**, il dispositivo si spegne per riaccendersi una volta trascorso il tempo di intervallo. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì**quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*.

Il giorno corrente appare all'interno di una cornice. Se vi sono promemoria per il giorno, questo appare in grassetto e il testo iniziale del promemoria viene visualizzato sotto l'agenda. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visual.**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni** > *Vista Settimana*. Per eliminare tutte le note

dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni** > *Elim. tutte le note*.

Per impostare la data, l'ora, il fuso orario, il formato della data o dell'ora, il separatore della data, la vista predefinita oppure il primo giorno della settimana, selezionare *Impostazioni*.
Per impostare il telefono cellulare in modo da eliminare automaticamente le vecchie note dopo un periodo specificato di tempo, selezionare *Elimina automaticamente note*.

Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*. Scorrere fino alla data e selezionare **Opzioni** > *Crea nota*, quindi selezionare uno dei tipi di nota che seguono: *Riunione*, *Chiamata*, *Compleanno*, *Memo* oppure *Promemoria*. Compilare i campi.

Tono di avviso della nota

Sul telefono cellulare viene visualizzata la nota e viene emesso un tono di avviso, se impostato. Se sul display è visualizzato l'indicatore relativo a una nota di chiamata, è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per arrestare il tono di avviso e visualizzare la nota, selezionare **Visual.**. Per arrestare il tono di avviso per 10 minuti, selezionare **Ripeti**.

Per arrestare il tono di avviso senza visualizzare la nota, selezionare **Esci**.

■ Impegni

Per salvare una nota relativa a un impegno da svolgere, selezionare **Menu** > *Organizer* > *Elenco impegni*.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visual.**. Durante la visualizzazione di una nota, è possibile inoltre selezionare un'opzione per modificare gli attributi. È inoltre possibile selezionare un'opzione per eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite.

■ Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > *Organizer* > *Note*.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

■ Calcolatrice

La calcolatrice del telefono cellulare offre funzioni aritmetiche e trigonometriche di base e consente di elevare al quadrato ed estrarre la radice quadrata, calcolare l'inverso di un numero, nonché convertire le valute.

Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Calcolatrice*. Quando sul display viene visualizzato uno 0, immettere il primo numero del calcolo da effettuare. Premere **#** per inserire la virgola decimale. Scorrere fino all'operazione o funzione desiderata o selezionarla dal menu **Opzioni**. Immettere il secondo numero. Ripetere questa sequenza tante volte quante necessario. Per iniziare un nuovo calcolo, tenere premuto **Cancella**.

Per eseguire una conversione di valuta, selezionare **Menu** > *Organizer* > *Calcolatrice*. Per memorizzare il tasso di cambio, selezionare **Opzioni** > *Tasso di cambio*. Selezionare una delle opzioni visualizzate. Immettere il tasso di cambio, premere il tasto **#** per inserire la virgola decimale, quindi selezionare **OK**. Il tasso di cambio impostato rimane in memoria fino a quando non viene sostituito da un altro. Per effettuare una conversione, digitare l'importo da convertire e selezionare **Opzioni** > *In propria* o *In straniera*.

Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

■ Conteggio alla rovescia

Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Menu** > *Organizer* > *Cont. rov.* > *Timer normale*, immettere l'orario per il tono di avviso e scrivere una nota di testo che viene visualizzata quando l'orario viene raggiunto. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Avvia**. Per

modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare *Cambia*. Per interrompere il timer, selezionare *Interrompi*.

Per avviare un timer che includa fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli. Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Cont. rov.* > *Timer intervalli*. Per avviare il timer, selezionare *Avvia timer* > **Avvia**.

■ Cronometro

È possibile cronometrare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro. Durante l'uso del cronometro, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

L'uso del cronometro o il suo funzionamento in background mentre si usano altre funzioni, aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Cronometro* e quindi una delle seguenti opzioni:

Tempo frazione — per registrare i tempi intermedi. Per avviare il cronometro, selezionare **Avvia**. Selezionare **Frazione** per registrare i tempi intermedi. Per arrestare il cronometro, selezionare **Stop**.

Per salvare il tempo cronometrato, selezionare **Salva**.

Per avviare nuovamente il cronometro, selezionare **Opzioni** > *Avvia*. Il nuovo tempo viene aggiunto a quello precedente. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare *Azzera*.

Tempo giro — per registrare i tempi di giro.

Continua — per visualizzare il tempo registrato impostato in background.

Visualizza ultimo — per visualizzare l'ultimo tempo misurato se il cronometro non viene azzerato.

Visualizza tempi o *Elimina tempi* — per visualizzare o eliminare i tempi salvati.

14. Applicazioni

In questo menu è possibile gestire applicazioni e giochi. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card microSD e possono essere inclusi in cartelle.

Per le opzioni relative alla formattazione o al blocco e allo sblocco della memory card, vedere Memory card p. 16.

■ Avvio di un gioco

Il software del telefono cellulare include alcuni giochi.

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Giochi*. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare **Apri**.

■ Avvio di un'applicazione

Il software del telefono cellulare include alcune applicazioni Java.

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Raccolta*. Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Apri**.

■ Alcune opzioni per le applicazioni

Aggiorna versione — per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione mediante *Web* (servizio di rete).

Pagina Web — per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina di Internet (servizio di rete), se disponibile.

Accesso all'applicaz. — per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione.

■ Download di un'applicazione

Il telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.

Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

È possibile scaricare nuove applicazioni Java e giochi in diversi modi.

Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di PC Suite oppure selezionare **Menu** > *Applicazioni* > **Opzioni** > *Download* > *Download applic.*; viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili. Vedere Siti preferiti p. 89.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. ISe si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

■ Presenter

L'applicazione Presenter consente di controllare in remoto dal proprio dispositivo le presentazioni (compatibili con Microsoft Office PowerPoint), un DVD, un lettore MP3 o altre applicazioni per PC.

Per usare applicazioni diverse dalle presentazioni e la modalità desktop, è necessario creare un modo d'uso personalizzato corrispondente sull'applicazione per PC.

Prima di usare l'applicazione, è necessario fare quanto segue:

1. Installare l'applicazione Nokia Presenter sul proprio PC. Questo componente può essere scaricato dal sito Web di Nokia. Vedere Supporto Nokia p. 11.
2. Avvio e configurazione del componente per PC. Accertarsi che la porta seriale Bluetooth selezionata (porta COM) corrisponda a quella definita nelle impostazioni del software Bluetooth sul dispositivo Bluetooth del proprio PC. Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione del componente per PC e alla sezione Impostazione di una connessione Bluetooth p.57.
3. Aprire la presentazione o avviare l'applicazione che si desidera controllare in remoto dal proprio telefono cellulare.

Selezionare *Applicazioni* > *Raccolta* > *Presenter* > **Apri** > **Connetti** e il dispositivo che si desidera connettere.

Quando sullo schermo del PC appare la finestra di dialogo del collegamento Bluetooth, è necessario fare clic per confermare tale collegamento.

Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni disponibili. Selezionare **Apri** per accedere all'applicazione desiderata. Selezionare **Opzioni** > *Impostazioni* per impostare le dimensioni dei font delle *Note del relatore* e *Timer presentazione (in minuti)* per ottimizzare il tempo disponibile per le presentazioni. Per salvare le impostazioni, selezionare **Opzioni** > *Indietro*.

Una volta selezionata la presentazione, è possibile sfogliare o saltare le diapositive oppure andare avanti velocemente utilizzando il tasto di spostamento. Per visualizzare le note per il relatore, selezionare **Note**. Per puntare su oggetti esterni alle diapositive, selezionare *Puntatore* per attivare un piccolo cursore rotondo e nero che è possibile controllare con il tasto di spostamento. Selezionare **Opzioni** > *Elenco diapositive* per tornare all'elenco delle diapositive. Selezionare **Opzioni** > *Elenco applicazioni* per tornare all'elenco delle applicazioni.

Per controllare il puntatore del mouse (il cursore) in remoto dal telefono cellulare, selezionare la modalità desktop. Una volta aperto il desktop, il telefono cellulare controlla automaticamente il puntatore del mouse. Per tornare all'elenco delle applicazioni, selezionare **Opzioni** > *Elenco applicazioni*.

Per chiudere l'applicazione Presenter, selezionare **Opzioni** > *Esci*.

15. Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. È possibile accedere a questo menu solo se la carta SIM utilizzata lo consente. Il nome ed il contenuto del menu variano in base alla carta SIM.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi dei messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete quando si utilizzano i servizi della carta SIM, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* > *Conferma azioni SIM* > *Sì*.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o l'effettuazione di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

16. Web

Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.

Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi, e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

■ Impostazioni per la navigazione

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore del servizio che si desidera utilizzare. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 10. È inoltre possibile immettere tutte le impostazioni di configurazione manualmente. Vedere Configurazione p. 64.

■ Connessione a un servizio

Accertarsi che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio siano attivate.

1. Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni di configurazione*.
2. Selezionare *Configurazione*. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predef.* oppure *Config. personale* per la navigazione. Vedere Impostazioni per la navigazione p. 87.
3. Selezionare *Account*, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.
4. Selezionare *Visual. finestra term.* > *Sì* per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni Intranet.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Selezionare **Menu** > *Web* > *Home page*; oppure, in modalità standby, tenere premuto **0**.
- Per scegliere un sito preferito del servizio, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
- Per selezionare l'ultimo URL, selezionare **Menu** > *Web* > *Ultimo URL Web*.
- Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu** > *Web* > *Vai a indirizzo*. Digitare l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

■ Navigazione nelle pagine Web

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Navigazione mediante i tasti del telefono cellulare

Per navigare tra le pagine, scorrere nella direzione desiderata.

Per selezionare una voce, premere il tasto di chiamata o scegliere **Selez.**.

Per immettere lettere e numeri, premere i tasti da **0** a **9**. Per immettere caratteri speciali, premere il tasto *****.

Chiamate dirette

Durante la navigazione, è possibile effettuare una chiamata telefonica e salvare un nome e un numero di telefono da una pagina.

■ Siti preferiti

Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Preferiti* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
2. Scorrere fino a un sito preferito, quindi selezionarlo oppure premere il tasto di chiamata per stabilire la connessione alla pagina associata al preferito.
3. Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare o inviare il sito preferito, nonché per creare un nuovo sito preferito o per salvare il sito preferito in una cartella.

Ricevimento di un sito preferito

Quando si riceve un sito preferito inviato come tale, viene visualizzato il messaggio *1 preferito ricevuto*. Per visualizzare il sito preferito, selezionare **Visual.**.

■ Impostazioni di visualizzazione

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Impostaz. visualizz.* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni visualizzazione* e una delle seguenti opzioni:

A capo automatico — per scegliere il modo in cui il testo deve apparire sul display.

Dimensione carattere — per impostare le dimensioni dei caratteri.

Visualizza immagini > *No* — per nascondere le immagini contenute nella pagina.

Avvisi > *Avv. se con. non prot.* > *Sì* — per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso quando si passa da una connessione protetta a una non protetta durante la navigazione

Avvisi > *Avv. se el. non prot.* > *Sì* — per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso nel caso in cui sia rilevato un elemento non protetto all'interno di una pagina protetta. L'emissione del tono di avviso non è garanzia di sicurezza della connessione. Per ulteriori informazioni, vedere Protezione del browser p. 92.

Codifica caratteri > *Codifica contenuto* — per selezionare la codifica del contenuto delle pagine del browser.

Codifica caratteri > *Ind. Unicode (UTF-8)* > *Sì* — per impostare il telefono cellulare in modo che invii un URL codificato in UTF-8

Dimensioni schermo > *Intero* o *Piccolo*— per impostare il layout dello schermo.

Mostra titolo pagina > *Sì* o *No*— per impostare il telefono cellulare in modo da visualizzare il titolo della pagina Web.

JavaScript > *Attiva* — per abilitare gli script Java.

■ Impostazioni di sicurezza

Cookie

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata. Vedere Memoria cache p. 92.

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostaz. cookie* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni di protezione* > *Cookie*. Per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere i cookie, selezionare *Consenti* o *Rifiuta*.

Script su connessioni protette

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta. Il telefono cellulare supporta gli script WML.

Durante la navigazione, per consentire gli script, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostaz. WMLScript*oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni di protezione* > *WMLScript su conn.* > *Consenti*.

■ Impostazioni di download

Per salvare automaticamente tutti i file scaricati nel menu *Galleria*, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Download impostaz.* > *Salvataggio automatico* > *Sì*.

■ Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere a *Info ricevute* in modalità di attesa, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, selezionare **Visual.**. Selezionando **Esci**, il messaggio viene spostato in *Info ricevute*. Per accedere a *Info ricevute* in un secondo momento, selezionare **Menu** > *Web* > *Info ricevute*.

Per accedere a *Info ricevute* durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Info ricevute*. Scorrere fino al messaggio desiderato e, per attivare il browser e scaricare il contenuto contrassegnato, selezionare **Recup.**. Per visualizzare le informazioni dettagliate sulle notifiche di servizio o per eliminare il messaggio, selezionare **Opzioni** > *Dettagli* oppure *Elimina*.

Impostazioni info ricevute

Selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impost. Info ricevute*.

Per consentire o meno la ricezione dei messaggi di servizio, selezionare *Messaggi di servizio* > *Sì* o *No*.

Per impostare il telefono cellulare affinché riceva i messaggi di servizio solo da autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi, selezionare *Filtro messaggi* > *Sì*. Per visualizzare l'elenco degli autori di contenuto approvati, selezionare *Canali attendibili*.

Per impostare il telefono cellulare in modo che attivi automaticamente il browser dalla modalità di attesa alla ricezione di un messaggio di servizio, selezionare *Connessione autom.* > *Sì*. Se è stato selezionato *No*, il telefono cellulare attiva il browser dopo avere selezionato **Recup.** al momento della ricezione del messaggio di servizio.

■ Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Svuota cache*; in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Svuota cache*.

■ Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di sicurezza che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Modulo di protezione

Il modulo di protezione migliora i servizi di sicurezza per le applicazioni che richiedono la connessione del browser e abilita l'uso della firma digitale. È possibile che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche e private. I certificati vengono memorizzati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Protezione* > *Impostazioni modulo protezione*.

Certificati

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione.

L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o

non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore del servizio.

Per visualizzare l'elenco di certificati utente o di autorità scaricati sul telefono cellulare, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Protezione* > *Certificati di autorità* o *Certificati utente*.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione , nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato *Leggi* e che appaia l'icona relativa alla firma digitale .

Nota: Se l'icona della firma digitale non viene visualizzata, significa che si è verificata una violazione del sistema di sicurezza ed è consigliabile non immettere dati personali, quale il PIN della firma.

Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare **Firma**.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

17. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile mediante tecnologia Bluetooth oppure tramite un cavo per trasmissione dati USB, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività PC e di trasmissione dati.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda, note e impegni tra il telefono cellulare e il PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Maggiori informazioni e l'applicazione PC Suite sono disponibili sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support oppure sul sito Web di Nokia del proprio paese.

■ Dati a pacchetto, HSCSD e CSD

Con il telefono cellulare, è possibile utilizzare i servizi di dati a pacchetto, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e CSD (Circuit Switched Data), (*Dati GSM*). Per la disponibilità e l'iscrizione ai servizi di dati, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. Vedere Impostazioni del modem p. 59.

L'uso dei servizi HSCSD riduce la carica della batteria del telefono cellulare più rapidamente rispetto alle normali chiamate vocali o dati.

■ Bluetooth

È possibile usare la tecnologia Bluetooth per collegarsi a Internet con un computer portatile compatibile. Sul telefono cellulare deve essere attivato un fornitore di servizi che supporta l'accesso a Internet e il PC deve supportare Bluetooth PAN (Personal Area Network). Una volta stabilito il collegamento al punto di accesso della rete (NAP) del telefono cellulare e aver effettuato l'associazione con il PC, il telefono cellulare apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet. L'installazione del software PC Suite non è necessaria quando si usa il servizio NAP del telefono cellulare. Vedere Tecnologia senza fili Bluetooth p. 56.

■ Applicazioni per la trasmissione di dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione.

Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al PC, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso.

Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

18. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

■ Autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento di tali passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Non toccare il display principale con oggetti duri o spigolosi. Oggetti quali orecchini o altri gioielli potrebbero graffiare il display.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Restituire i prodotti ai sistemi di raccolta per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento errato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

Altre informazioni sulla sicurezza

■ Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Dispositivi medici impiantati

Le case produttrici di dispositivi medici raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un dispositivo medico impiantato, come un pacemaker o un defibrillatore impiantato, al fine di evitare possibili interferenze con il dispositivo medico stesso. Le persone con tali dispositivi devono:

- Tenere sempre il dispositivo senza fili a oltre 15,3 centimetri (6 pollici) di distanza dal dispositivo medico quando il dispositivo senza fili è acceso.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto al dispositivo medico, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnere immediatamente il dispositivo senza fili se vi è ragione di temere un'interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni fornite dal produttore del dispositivo medico impiantato.

In caso di domande relative all'uso del dispositivo senza fili con un dispositivo medico impiantato, rivolgersi a un medico del servizio sanitario.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni, le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato nello loro vicinanze.

■ Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

   Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo mobile è conforme ai requisiti delle direttive per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica

indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,88 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

accensione e spegnimento 18
accessori 8, 64
accessori. Vedere accessori.
acquisizione di un'immagine 74
agenda 80, 81
aggiornamenti software 10
altoparlante 28
amplificazione stereo 79
antenna 19
apparecchi acustici 100
applicazione e-mail 37
applicazioni 84
aree a rischio di esplosione 101

B

batteria
  autenticazione 96
  carica 17
  caricamento, scaricamento 95
  installazione 12
biglietti da visita 50
blocco del telefono. Vedere blocco tastiera.
blocco della tastiera 25
blocco tastiera 25
Bluetooth 56, 95
browser 87, 89, 90

C

calcolatrice 82
caratteri, dimensioni 54
caricamento della batteria 17
Cartella dei messaggi 36
cartella di posta indesiderata 39
cavo per trasferimento dati 61
certificati 92
chat 40
chiamata
  funzioni 26
  impostazioni 61
  in attesa 28
  opzioni 28
  registro 52
chiamate 26, 27
chiamate ai numeri di emergenza 102
chiamate rapide 27, 51
Chiave attiv. Menu 55
codici 9
codici di accesso 9
collegamenti 55
componenti 21
configurazione 64
  impostazioni 19
  servizio relativo alle impostazioni 10
connettività PC 94
conteggio alla rovescia 82
cookie 90
cronometro 83

D

data, impostazioni 54
dati
  comunicazione 95
  trasferimento 59
dati a pacchetto 58, 94
display 22
display principale 22, 54
download 11, 91

E

EGPRS 58
eliminazione dei messaggi 44
equalizzatore 79

F

filtro di spamming 39
fine chiamata
  chiamata 26
firma digitale 93
fotocamera
  acquisizione di un'immagine 74
  effetti 75
  filtro 75
  impostazioni 75

G

galleria 66
giochi 84
GPRS 58

I

illuminazione 64
IMAP4 37
immagine 74
impegni 81
impostazioni
  accessori 64
  cavo per trasferimento dati USB 61
  chiamata 61
  collegamenti personali 55
  configurazione 64
  configurazione, PTT 73
  connettività 56
  data 54
  display principale 54
  download 91
  fotocamera 75
  GPRS, EGPRS 58
  info ricevute 91
  lettore musicale 78
  menu rapido 54
  messaggi 45
  mini display 54
  modi d'uso 52
  ora 54
  orologio 54
  pieghevole, animazione 54
  protezione 65
  PTT 73
  ripristino impostazioni iniziali 66
  sfondo 54
  telefono cellulare 62
  temi 53
  toni 53
  trasferimento di dati 59
impostazioni della lingua 62
impostazioni iniziali 66
impostazioni messaggi 45, 46, 47
indicatori 23
indicatori di stato 22
informazioni sui contatti 11
informazioni sulla sicurezza 6, 99
installazione
  batteria 12
  carta SIM 12
Internet 87

L

lettore musicale 76
  impostazioni 78
lista nera 39

M

manutenzione 97
memoria cache 92
memoria piena 36
memory card 16
menu 31
menu rapido 23, 54
messaggi
  comandi servizi 44
  eliminazione 44
  impostazioni messaggi 45
  indicatore della lunghezza 32
  messaggi info 44
  messaggio audio 35
  messaggio flash 35
  messaggio vocale 44
  testo 32
messaggi audio 35
messaggi di servizio 91
messaggi flash 35
messaggi info 44
messaggi multimediali 33
messaggio di testo 32
metodo di scrittura intuitivo 29
metodo di scrittura tradizionale 30
mini display 22, 54
MMS. Vedere messaggi multimediali.
modalità di attesa 22, 55
modalità offline 26
modi d'uso 52

N

navigazione 31
Nokia, informazioni sui contatti 11
note 81, 82
numeri 51
numero del centro messaggi 32

O

ora, impostazioni 54
organizer 80
orologio analogico, Mini display 22
orologio, impostazioni 54

P

pacemaker 100
password per il blocco delle chiamate 10
PC Suite 94
PictBridge 61
pieghevole, animazione 54

PIN, codici 9, 18
POP3 37
potenza del segnale 22
Presenter 85
protezione
  codici 9
  impostazioni 65
  modulo 92
PTT 67
PUK, codici 9
Push-to-talk. Vedere PTT.

R

registratore 78
registro 52
registro chiamate. Vedi registro.
rete
  nome sul display 22
  servizi 8
rete, modalità 22
rubrica 48, 49, 50, 51

S

SAR 102
sblocco tastiera 25
scrittura del testo 29
servizi 87
servizio
  comandi 44
  info ricevute 91
  messaggi 91
  numeri 51
servizio ai clienti 11
servizio plug and play 19
sfondo 54
SIM
  carta 26
  installazione della carta 12
  messaggi 44
  servizi 86
sincronizzazione 59
siti preferiti 89
SMS. Vedere messaggi di testo
spostamento 31
sveglia 80

T

tasti 25
tasto di spostamento 55
telefono cellulare
  apertura 18
  componenti 21
  configurazione 64
  impostazioni 62
  tasti 21
temi 53
testo 29, 30
toni 53
toni di chiamata 53

U

UPIN 18
uso delle maiuscole/minuscole 29

V

veicoli 101
vivavoce. Vedere altoparlante.
vocale
  chiamata 27
  comandi 56
  messaggi 44
  registratore 78

W

Web 87
Wireless Markup Language 87

X

XHTML 87